SAMSUNG

GT-I9295

Manual do usuário

http://www.samsung.com.br

Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do telefone.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e adequado.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- As imagens e as telas capturadas podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto final ou o software fornecido pelos provedores ou operadoras de serviços e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Para a última versão do manual, consulte o site da Samsung, *www.samsung.com.br*.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos da CPU e da memória RAM irão afetar a performance geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações ou alterações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciadas para uso limitado. A extração e utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como, mensagens, transferir e baixar, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora.

- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate as operadores de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção: situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2014 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logotipos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

DivX®, DivX Certified® e logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® é um formato digital de vídeo criado por DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo DivX Certified ® oficial que passou por testes rigorosos para verificar se ele reproduz vídeo DivX. Visite o *site www.divx.com* para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir filmes comprados da DivX Video-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do telefone. Vá para *vod.divx.com* para mais informações sobre como completar seu registro.

O DivX Certified® reproduz vídeo DivX® até 720p, incluindo conteúdo premiado.

Índice

Primeiros Passos

7 Layout do aparelho
9 Teclas
10 Instalando o chip e a bateria
12 Carregar a bateria
15 Inserir um cartão de memória
17 Ao segurar o telefone
17 Bloquear ou desbloquear o telefone
17 Ajustar o volume
17 Mudar para o perfil Silencioso

Informações básicas

18 Ícones indicadores
19 Utilizar o touch screen
22 Controle de movimentos
25 Movimentos com a palma
26 Air gesture
29 Exibição suspensa
29 Samsung Pausa inteligente
30 Samsung Rolagem inteligente
30 Aumentar sensibilidade ao toque
31 Ativar o Multi janela
32 Notificações
33 Tela inicial
35 Tela de bloqueio
36 Utilizar aplicações
37 Tela de aplicações
38 Ajuda
38 Inserir texto
40 Conectar a uma rede Wi-Fi
41 Configurando contas de e-mail
41 Transferir arquivos
42 Proteger o telefone
44 Atualização do telefone

Comunicação

45 Telefone
50 Contatos
54 Mensagem
55 E-mail
56 Gmail
58 Hangouts
58 Google+
58 Fotos
59 ChatON

Internet e rede

60 Internet
61 Chrome
62 Bluetooth
63 Screen mirroring
64 Samsung Link
67 NFC

68 S Beam
68 WatchON

Mídia

70 Música
72 Câmera
78 Galeria
82 Story Album
85 Vídeo
86 YouTube
87 Flipboard

Aplicações e lojas de mídia

88 Play Store
89 Samsung Apps
89 Play Livros
89 Play Filmes
90 Play Games

Utilidades

91 S Memo
93 S Planner
95 Dropbox
96 S Cloud
97 Drive
97 Relógio
99 Calculadora
99 S Health
108 S Translator
108 Gravador de voz
110 S Voice
111 Google
111 Pesquisa por voz
112 Meus Arquivos
112 Downloads
113 TripAdvisor

Viagem e local

114 Maps

Configurações

115 Sobre as Configurações
115 Conexões
119 Meu dispositivo
131 Contas
132 Mais

Solução de problemas

Primeiros Passos

Layout do aparelho

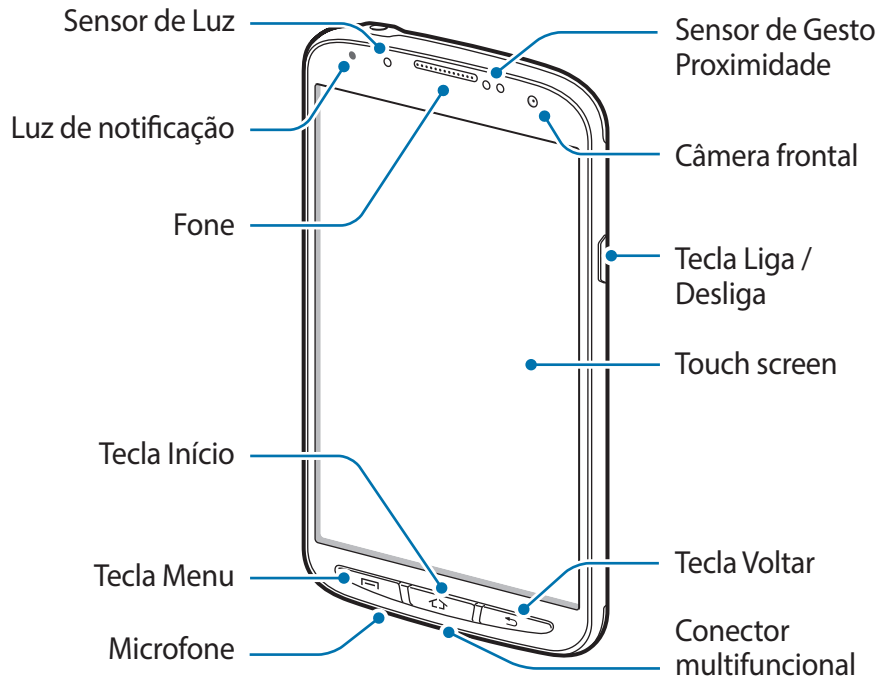

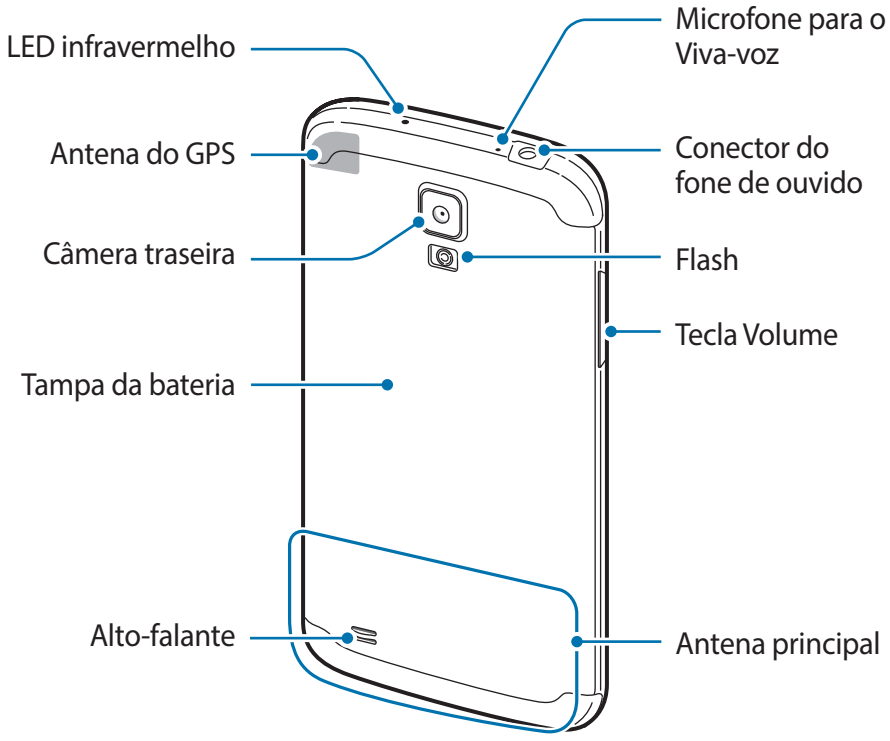

O microfone no topo do telefone fica ativo somente quando você utiliza o microfone ou grava vídeos.

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.

Mantendo a resistência à água e poeira

Este aparelho é resistente à água e ao pó quando todos os compartimentos estão devidamente fechados. Siga estas dicas com cuidado para evitar danos ao aparelho.

- Limpe o dispositivo com água limpa após o expor em água salgada ou água ionizada.
- Não mergulhe o aparelho em profundidades maiores que 1 metro e não o mantenha submerso por mais de 30 minutos.
- Se o aparelho ficar molhado, seque-o bem com um pano limpo e macio.
- As capas traseira e do conector multifuncional podem se soltar um pouco se o aparelho cair ou se sofrer um impacto. Certifique-se de que todas as capas estejam corretamente alinhadas e bem fechadas. Caso contrário, elas podem não oferecer proteção contra água e poeira.
- Mantenha sempre a capa do conector multifuncional limpa e tome cuidado para evitar danos.
- Se o aparelho tiver sido mergulhado em água ou o microfone ou o alto-falante estiverem molhados, pode ser que o áudio não seja reproduzido claramente durante uma chamada. Certifique-se que o microfone ou o alto-falante estejam limpos e secos ao limpá-los com um pano seco e permitindo que seque ao ar livre.
- Seu aparelho foi testado em ambiente controlado e demonstrou resistência à poeira e água em certas circunstâncias (atende os requisitos da classificação IP67 conforme descrito nos padrões internacionais IEC 60529 - Graus de proteção fornecida por invólucros [IP Code]; condições de teste: 15 – 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metro, por 30 minutos). Apesar desta classificação, seu aparelho não é impermeável em qualquer situação.

Teclas

Tecla	Função
Ligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone. • Mantenha pressionada por 7 segundos para zerar o aparelho em caso de erros graves, desligamento inesperado ou travamentos. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Menu	• Pressione para abrir uma lista de opções disponíveis na tela atual. • Mantenha a Tecla inicial pressionada para iniciar a Pesquisa Google.
Início	• Pressione para retornar à Tela inicial. • Mantenha pressionada para abrir a lista de aplicações recentes.
Voltar	• Pressione para retornar à tela anterior. • Mantenha pressionada para ativar ou desativar o Multi Janela.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

Instalando o chip e a bateria

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços e a bateria fornecida.

- Somente cartões micro SIM funcionam no aparelho.
- Alguns serviços LTE podem não estar disponíveis dependendo da operadora de serviços. Para mais detalhes sobre os serviços disponíveis, contate sua operadora.

1 Remova a tampa da bateria e a bateria.

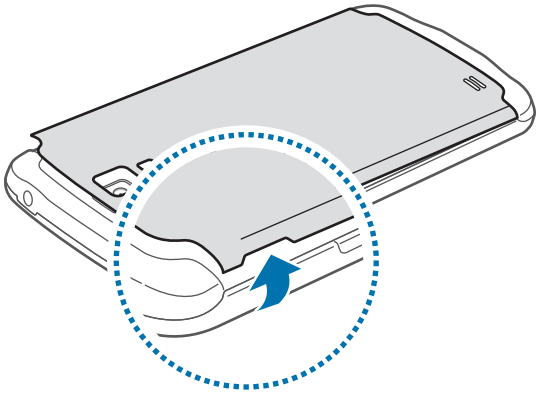

Tenha cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

- Não remova o selo de borracha de dentro da capa traseira. Fazer isso pode causar danos com água no dispositivo.
- Não entorte ou torça a tampa da bateria excessivamente. Ao fazer isso pode danificar a tampa da bateria.

2 Insira o chip no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.

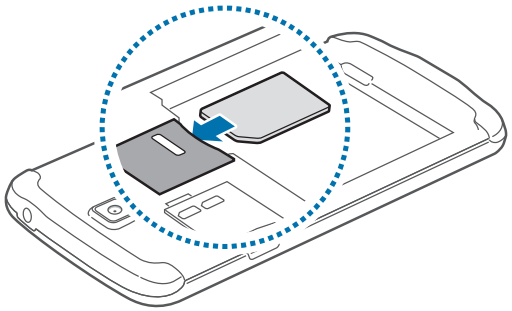

3 Empurre o chip para dentro do compartimento até que ele trave no local.

- Não remova a fita protetora que cobre a antena, pois isso pode danificar a antena.
- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip. Se, por acaso, um cartão de memória ficar preso no compartimento do chip, leve o telefone a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o chip. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou chips roubados.

4 Insira a bateria.

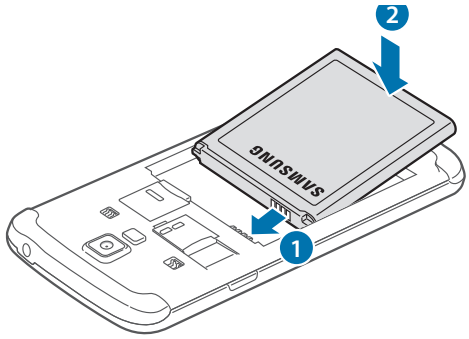

5 Recoloque a tampa da bateria.
Para fechar a tampa, encaixe a parte superior da tampa e pressione firmemente em cada lado. Certifique-se de que todos os encaixes dentro da tampa (❷) estão devidamente alinhados e fechados.

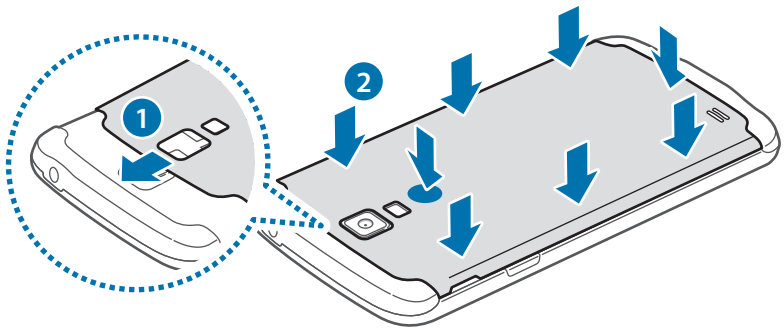

Certifique-se de que não há nenhum resíduo, como poeira ou areia, na borracha de vedação antes de recolocar a tampa.

Removendo o chip e a bateria

1 Remova a tampa da bateria.

2 Retire a bateria.

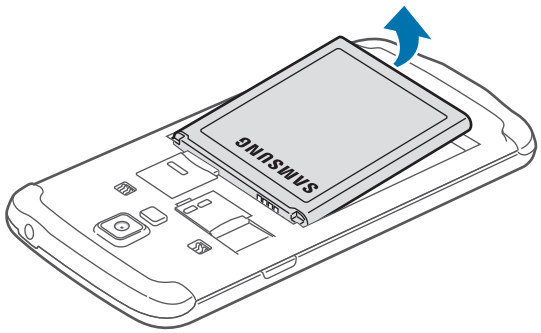

3 Empurre o cartão chip gentilmente até ele se desconectar do telefone e retire-o.

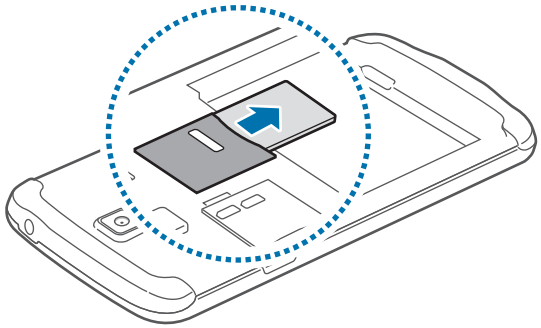

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o telefone pela primeira vez. Um computador também pode ser utilizado para carregar o telefone ao conectá-los via cabo USB.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando o nível de bateria estiver fraco, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

Carregar a bateria com o carregador

Conecte a extremidade menor do carregador no conector do carregador de bateria do aparelho e, em seguida, conecte a extremidade maior do carregador em uma tomada.

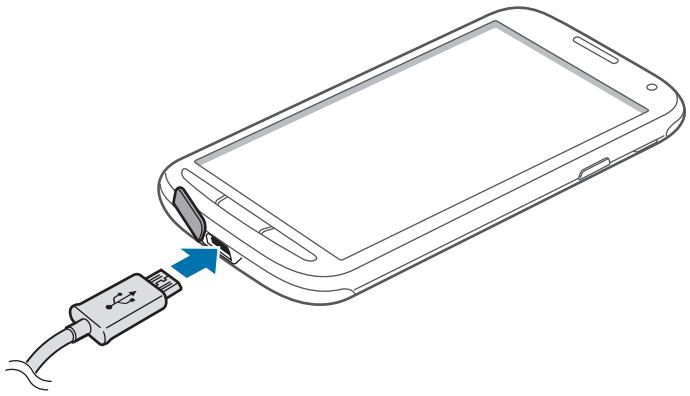

- Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.
- Certifique-se que a tampa traseira e a tampa do carregador de bateria estejam bem fechadas para prevenir a entrada de água e poeira no aparelho. Tampas abertas ou soltas poderão permitir que água e poeira entrem no aparelho e causem danos.
- Tome cuidado para não danificar ou desmontar a tampa do carregador da bateria. Uma tampa danificada ou perdida poderá resultar em danos com água no aparelho.

- O telefone pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro tire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois, desconecte da tomada.

Não retire a bateria enquanto o aparelho estiver conectado ao carregador de bateria. Isso pode causar danos ao telefone.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Verificar o status da bateria

Ao carregar a bateria quando o telefone está desligado, os seguintes ícones exibirão o status atual da bateria:

Carregando

Completamente carregado

Reduzir o consumo da bateria

Seu telefone oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o telefone por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o telefone, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Liga/desliga.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática da aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Inserir um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu telefone.

- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado direito para cima.

- O telefone suporta apenas FAT e sistemas de arquivo exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta **SD memory card** dentro de **Meus Arquivos**.

1 Remova a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

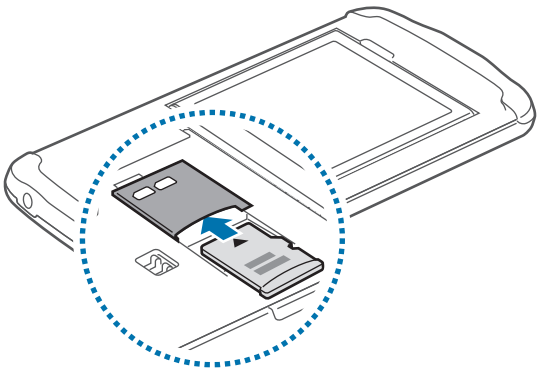

4 Recoloque a tampa da bateria.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para remoção segura. Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Mais** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **OK**.

1 Remova a tampa da bateria.

2 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone e retire-o.

3 Recoloque a tampa da bateria.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos ou danificar o cartão de memória do telefone. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Mais** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Ligar ou desligar seu telefone

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar/desligar por alguns segundos para ligar ou desligar o aparelho.

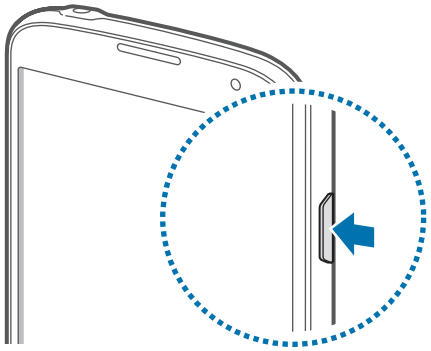

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Mantenha pressionada a tecla Ligar/desligar e pressione **Modo Offline** para desativar as funções de rede.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar/desligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

Ao segurar o telefone

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear ou desbloquear o telefone

Quando não estiver em uso, bloqueie o telefone para prevenir operações não desejadas. Pressionar a tecla Liga/desliga desativa a tela e coloca o telefone no modo de bloqueio. O telefone bloqueia automaticamente quando não utilizado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o telefone, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início quando o touch screen estiver desativado, toque em qualquer lugar da tela e depois deslize seu dedo em qualquer direção.

Ajustar o volume

Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque do telefone ou ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Mudar para o perfil Silencioso

Utilize um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla Volume para baixo até alterar para o modo silencioso.
- Mantenha pressionada a tecla Ligar e depois toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no topo da tela e depois toque em **Som** ou **Vibrar**.

Informações básicas

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do telefone. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSPA+ conectada
	Rede LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Função Air gesture ativa
	Função Tela inteligente ativa
	Sincronizado com a web
	Conectado ao computador
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado

Ícone	Significado
	Modo vibrar ativado
	Modo Offline ativado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário
	Nível de energia da bateria

Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos para utilizar o touch screen.

- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não toque-o com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com seus dedos.

- O touch screen pode não ser ativado na água.
- O telefone pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do telefone ou ao usar acessórios de cores escuras, como luvas.
- Deixar o touch screen ativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas na tela (imagem desvanecendo) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o telefone.

Gestos manuais

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

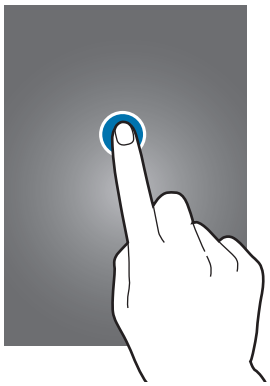

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova localização, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

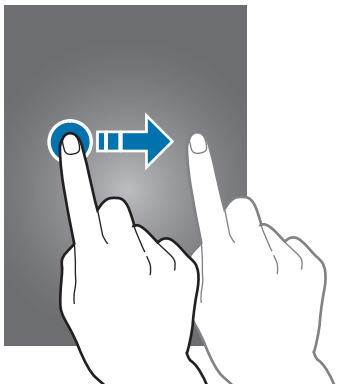

Tocar duas vezes

Toque duas vezes numa página da internet, mapa ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

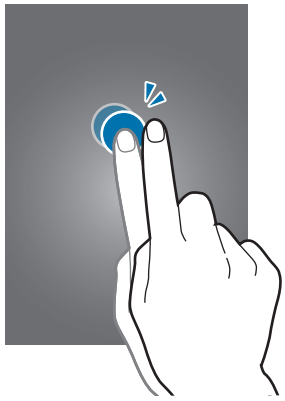

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer numa página da internet ou numa lista como a de contatos.

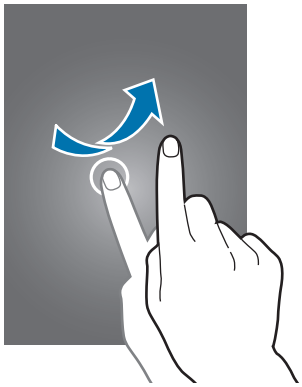

Pinçar

Afaste dois dedos em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

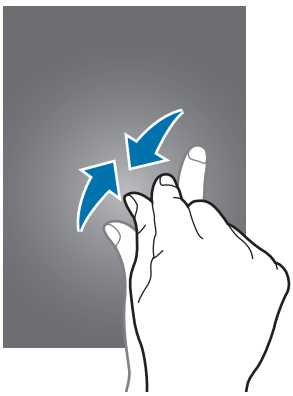

Controle de movimentos

Movimentos simples permitem fácil controle do telefone.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento esteja ativada. Na Tela inicial, pressione **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Movimentos e gestos** → **Movimento** e depois arraste o cursor **Movimento** para a direita.

Impactos ou agitar excessivamente o telefone pode resultar em comandos indesejados. Controle movimentos adequadamente.

Rotação automática da tela

Muitas aplicações permitem a tela na orientação retrato ou paisagem. Rotacionar o telefone faz com que a tela ajuste automaticamente para caber na nova tela de orientação.

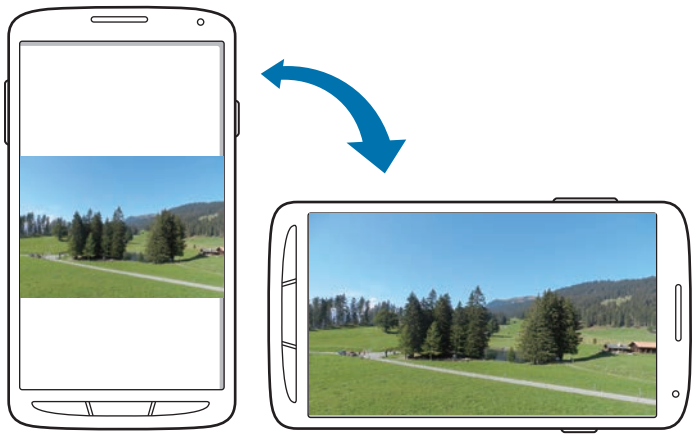

Para prevenir a tela de rotacionar, abra o painel de notificações e desmarque **Rotação de tela**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.
- Algumas aplicações exibem uma tela diferente dependendo da orientação. A calculadora muda para calculadora científica ao rotacionar a tela para paisagem.

Alerta inteligente

Quando você levanta o telefone depois de um tempo em que ele esteja desativado ou quando a tela tenha desativado, ele vibra se você tiver perdido chamadas ou recebido novas mensagens.

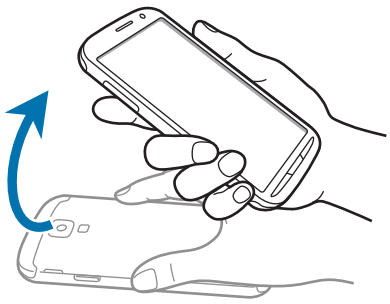

Chamada direta

Ao visualizar chamadas, mensagens ou detalhes de contatos, levante o telefone e coloque-o no ouvido para efetuar uma chamada.

Explorar uma imagem

Quando uma imagem estiver aumentada pelo zoom, mantenha pressionado um ponto na tela e depois mova o aparelho em qualquer direção para navegar na imagem.

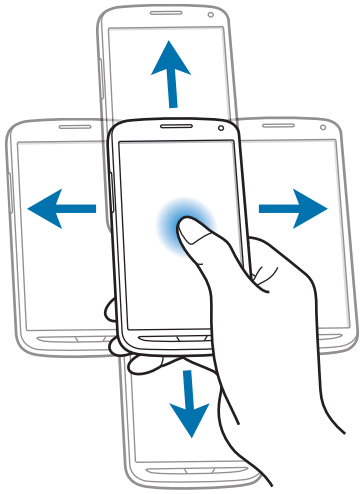

Silenciar/pausar

Posicione o telefone com a face virada para baixo para silenciar toques de chamada ou pausar a reprodução de mídia.

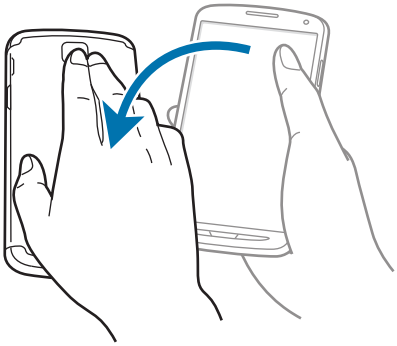

Zoom

Enquanto segura o telefone com as duas mãos, mantenha pressionados dois pontos na tela e depois incline o telefone para frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom.

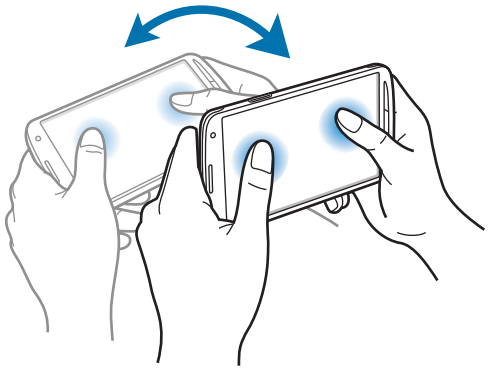

Movimentos com a palma

Use os movimentos de palma para controlar o telefone ao tocar a tela.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento com a palma esteja ativada. Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Movimentos e gestos** → **Movimento com a palma** e depois arraste o cursor **Movimento com a palma** para a direita.

Capturar tela

Passe a lateral da mão pela tela para capturar uma imagem de tela. A imagem é salva em **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

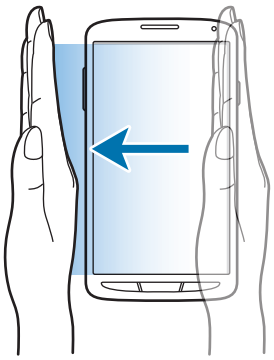

Silenciar/pausar

Cubra a tela com a palma de sua mão para pausar a reprodução de mídia.

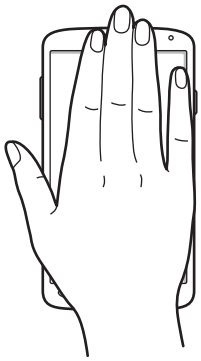

Air gesture

Use o Air gesture para controlar funções sem tocar a tela.

Antes de utilizar esta função, certifique-se de que a função Air gesture esteja ativa. Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Movimentos e gestos** → **Air gesture** e depois arraste o cursor **Air gesture** para a direita.

O telefone pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do telefone ou ao usar acessórios de cores escuras, como luvas.

Visualização rápida

Quando a tela estiver desativada, mova sua mão pelo sensor para visualizar notificações, chamadas perdidas, novas mensagens, data e hora e mais.

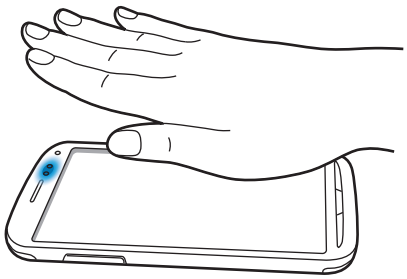

Mudança suspensa

Ao visualizar e-mails ou páginas da internet, mova sua mão para cima ou para baixo pelo sensor para percorrer para cima ou para baixo na página.

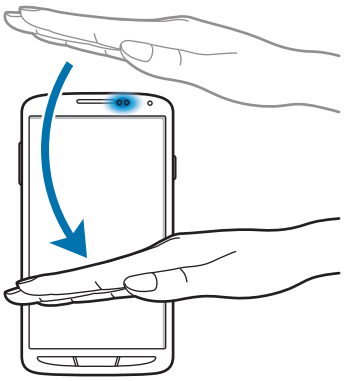

Navegação suspensa

Mova sua mão para a esquerda ou direita pelo sensor para navegar por imagens, páginas da internet, músicas ou notas.

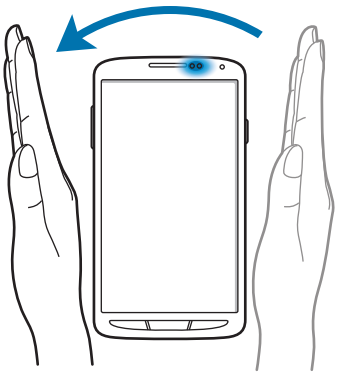

Movimento suspenso

Mantenha um ícone pressionado com uma mão e depois mova sua outra mão para a esquerda ou direita pelo sensor para movê-lo para outra localização.

Ao utilizar o calendário diário ou semanal, mantenha um evento pressionado e depois mova sua outra mão para a esquerda ou direita para mover o evento para outro dia ou semana.

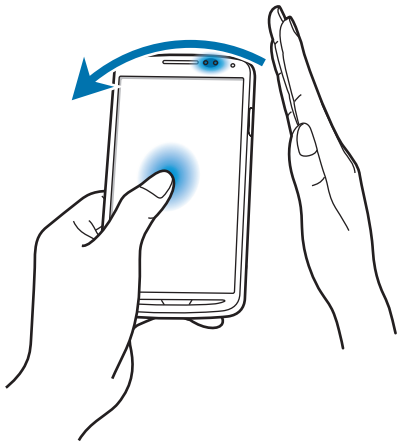

Aceitação Suspensa de chamada

Ao receber uma chamada, mova sua mão para a esquerda e depois para a direita pelo sensor para atender a chamada.

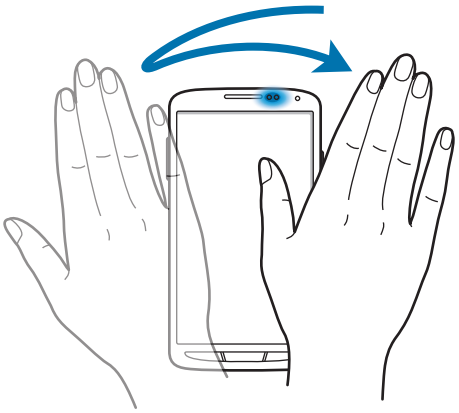

Exibição suspensa

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Exibição suspensa** e depois arraste o cursor **Exibição suspensa** para a direita.

Aponte um item com seu dedo para pré-visualizar o conteúdo ou visualizar informações em janelas pop-up. Ao apontar em uma área numa página da internet por poucos segundos, o telefone amplia a área.

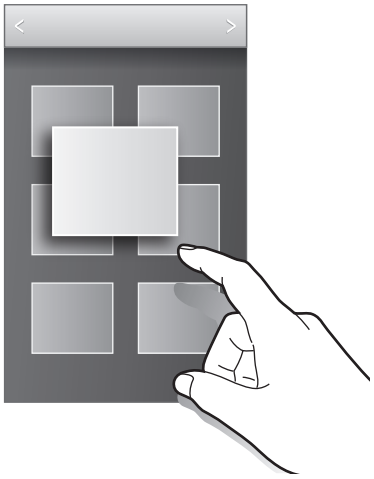

Samsung Pausa inteligente

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela inteligente** e depois marque **Pausa inteligente**.

Durante uma reprodução de vídeo, tire os olhos da tela para pausar o vídeo. Para continuar a reprodução, olhe novamente para a tela.

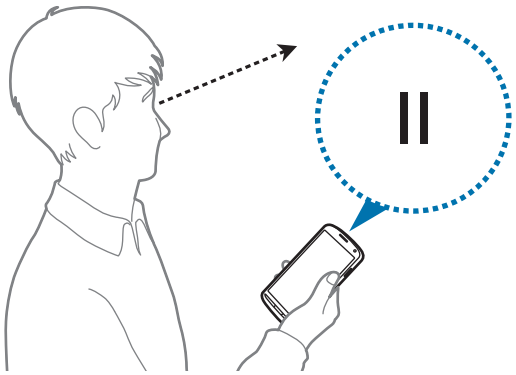

Samsung Rolagem inteligente

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela inteligente** e depois arraste o cursor **Rolagem inteligente** para a direita.

Ao visualizar e-mails ou páginas da internet, incline sua cabeça para baixo ou para cima para percorrer naquela direção. Você também pode definir o telefone para percorrer para cima ou para baixo ao inclinar o telefone para frente ou para trás.

Você pode habilitar ou desabilitar o ícone de sinal na tela. Quando o telefone reconhece movimentos do telefone ou da sua cabeça, o ícone fica verde.

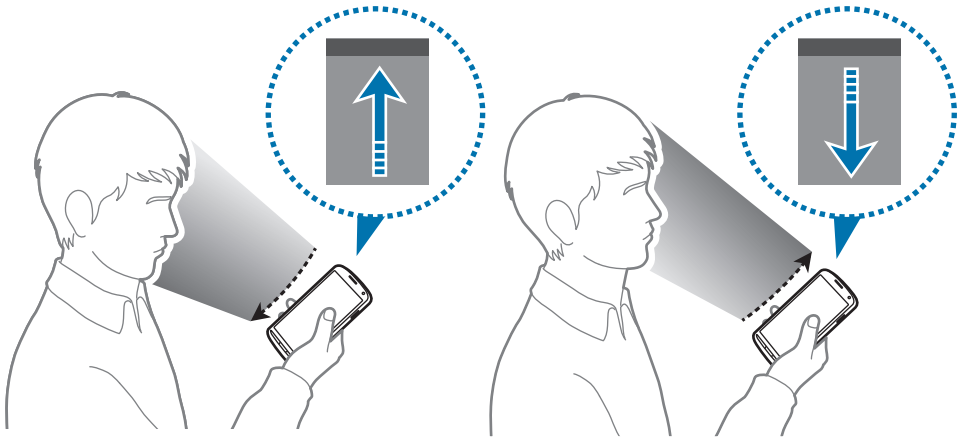

Aumentar sensibilidade ao toque

Ative esse modo para utilizar o touch screen usando luvas.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Visor** e depois marque **Aumentar sensib. ao toque**.

- Use luvas de couro para melhor reconhecimento ao tocar a tela. Outros tipos de material podem não ser reconhecidos.
- Para melhores resultados, toque a tela firmemente enquanto usa luvas.
- Toques indesejados podem ocorrer ao utilizar o modo luva sem usar luvas.

Ativar o Multi janela

Use essa função para executar duas aplicações na tela ao mesmo tempo.

- Somente aplicações do painel Multi janela podem ser executadas.
- Ao iniciar aplicações que contenham arquivos multimídia, tais como, músicas ou vídeos, os sons de ambos os arquivos serão reproduzidos.
- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Para utilizar o Multi janela, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Meu dispositivo** → **Visor** e depois marque **Multi janela**.

Utilizar o painel Multi janela

Para ativar o painel Multi janela, mantenha pressionado ⮌. O painel Multi janela aparecerá no lado esquerdo da tela. Selecione uma aplicação e depois arraste outra aplicação para uma nova localização. Para ocultar o painel Multi janela, mantenha pressionado ⮌ novamente.

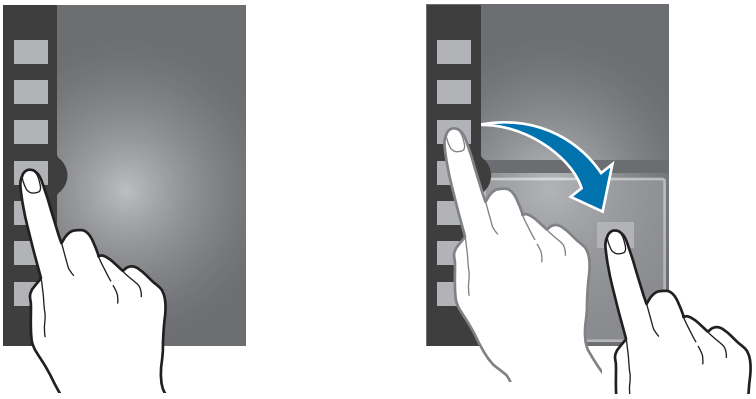

Arraste a barra entre os painéis de aplicações para cima ou para baixo para ajustar o tamanho dos painéis.

Toque a miniatura do painel para ocultar ou exibir o painel. Quando um painel estiver aberto, mantenha a miniatura do painel pressionada e arraste-a para a parte superior direita ou esquerda da tela para mover o painel. Quando um painel estiver oculto, mantenha a miniatura dele pressionada e arraste para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para mover a miniatura.

Usando aplicações multi janela

Enquanto utilizar as aplicações Multi janela, toque em e use uma das seguintes opções:

- : abre uma lista das aplicações recém utilizadas na janela selecionada.
- : alterna a posição entre as aplicações Multi janela.
- : maximiza a janela para caber na tela.
- : fecha o aplicativo.

Compartilhando arquivos

Arraste um item desejado para compartilhá-lo em outra janela. Algumas aplicações podem não suportar essa função.

Criando uma janela conjunta

Utilize esta função para salvar a combinação de aplicações Multi janela em andamento.

No painel Multi janela toque em → **Criar**, insira um título em seguida toque em **OK**.

Notificações

Os ícones de notificações aparecem na barra de status no topo da tela para mostrar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, status do telefone e mais. Deslize para baixo da barra de status para abrir o painel de notificações. Percorra a lista para ver alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, deslize para cima da barra que está na parte inferior da tela.

No painel rápido de notificações, você poderá visualizar as configurações atuais de seu telefone. Deslize para baixo na barra de status, toque em para abrir o painel rápido de configurações e use as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **GPS**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som**: ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode colocar o telefone para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Rotação de tela**: permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.

- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, seu aparelho bloqueará todas as notificações. Para selecionar quais notificações serão bloqueadas, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Modo de Bloqueio**.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa o modo economia de energia.
- **Multi janela**: definido para usar o Multi janela.
- **Screen Mirroring**: ativa ou desativa a função de espelhamento de tela.
- **Rede Wi-Fi**: ativa ou desativa a Ancoragem e Roteador Wi-Fi.
- **S Beam**: ativa ou desativa a função S Beam.
- **NFC**: ativa ou desativa a função NFC.
- **Exibição suspensa**: ativa ou desativa a função Exibição suspensa.
- **Air gesture**: ativa ou desativa a função Air gesture.
- **Modo viva-voz**: ativa ou desativa o modo viva-voz.
- **Suspens. intelig.**: ativa ou desativa a função Suspensão inteligente.
- **Pausa intelig**: ativa ou desativa a função pausa inteligente.
- **Smart scroll**: ativa ou desativa a função Rolagem inteligente.
- **Sincron.**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Modo Offline**: Ativa ou desativa o Modo offline

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Para reorganizar as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → , mantenha um item pressionado e depois arraste-o para outra localização.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do telefone. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais.

A Tela de espera possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizando itens

Adicionar um ícone de aplicação

Na Tela inicial, toque em **Aplic.**, mantenha um ícone de aplicação pressionado e depois arraste-o para uma pré-visualização de painel.

Adicionando um item

Personalize a Tela inicial ao adicionar widgets, pastas ou páginas.

Mantenha pressionada a área vazia da Tela de início e depois selecione uma das seguintes categorias:

- **Aplicativos e widgets**: adiciona widgets ou aplicações à Tela inicial.
- **Pasta**: cria uma nova pasta.
- **Página**: cria uma nova página.

Mover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Remover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para a lixeira que aparece no topo da Tela inicial. Quando a lixeira ficar na cor vermelha, solte o item.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Pressione a tecla de Menu e depois toque em **Editar página** → .

Mover um painel

Pressione a tecla de Menu, toque em **Editar página**, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e depois arraste-o para uma nova localização.

Remover um painel

Pressione a tecla de Menu, toque em **Editar página**, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte superior da tela.

Configurando papéis de parede

Defina uma imagem ou foto armazenada no telefone como papel de parede da Tela inicial.

Na Tela inicial, pressione a tecla de Menu, toque em **Definir papel de parede** → **Tela principal** e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Galeria**: exibe fotos tiradas pela câmera ou imagens baixadas da internet.

- **Papéis de parede**: exibe imagens de papéis de parede.

Depois, selecione uma imagem e pressione **Def. pap. parede**. Ou, selecione uma imagem, redimensione ao arrastar a moldura e depois pressione **Concluído**.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial. Para usá-los, adicionar widgets do painel widgets à Tela inicial.

- Alguns widgets conectam a serviços da internet. Usar um widget baseado na internet pode resultar em cobranças adicionais.
- As opções disponíveis podem variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Adicionar widgets à Tela inicial

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Widgets**. Percorra para a esquerda ou para a direita no painel de widgets e depois mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial.

Usar as configurações de atalhos widget

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Widgets** e depois mantenha pressionado **Atalho para configur...** para abrir uma lista de opções de configurações. Selecione uma opção de configuração para adicioná-la à Tela inicial como atalho.

Tela de bloqueio

A tela bloqueada impede que o dispositivo faça operações indesejadas quando não estiver em uso e também permite que você adicione widgets práticos.

Adicionar widgets

Para utilizar widgets com a tela bloqueada, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** e depois marque **Vários widgets**.

Você não pode usar os widgets na tela bloqueada no modo fácil.

Arraste o painel de widgets de baixo para expandi-lo. Percorra para a direita até a última página, toque em e, em seguida, selecione um widget para adicionar à tela bloqueada.

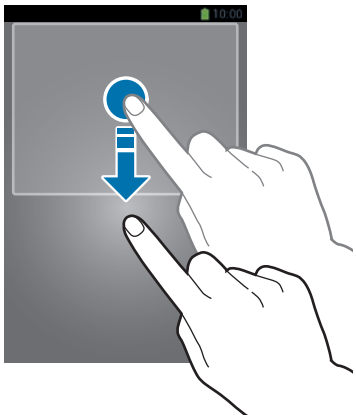

Reorganizar painéis

Mover um painel

Arraste o painel de widgets para baixo, percorra para a esquerda ou para a direita, mantenha pressionada uma pré-visualização do painel e, em seguida, arraste-o para uma nova localização.

Remover um painel

Arraste o painel de widgets para baixo, percorra para a esquerda ou para a direita, mantenha pressionada uma pré-visualização do painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte superior da tela.

Utilizar aplicações

Este telefone pode executar diferentes tipos de aplicações, variando de mídia para aplicações da internet.

Abrir uma aplicação

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

Abrir aplicações utilizadas recentemente

Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações acessadas recentemente.

Selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter a performance do telefone.

Mantenha pressionada a Tecla inicial, pressione e depois pressione **Enc.** ao lado da aplicação que deseja fechar. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **Encerrar tudo**. Ou, mantenha pressionada a Tecla inicial e depois toque em .

Tela de aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** para abrir a Tela de aplicações.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizando aplicações

Pressione a tecla de Menu, toque em **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para a nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Organizar com pastas

Coloque aplicações relacionadas juntas numa mesma pasta para sua conveniência.

Pressione a tecla de Menu, toque em **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para a **Criar pasta**. Insira um nome para a pasta e depois toque em **OK**. Coloque aplicações numa nova pasta ao arrastar e depois pressione **Salvar** para salvar a disposição.

Reorganizar painéis

Pince a tela, mantenha pressionada uma miniatura de painel e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Instalando aplicações

Utilize lojas de aplicações, tais como o **Samsung Apps** para baixar e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Pressione a tecla de Menu, toque em **Desinstalar/desativar apli.** e depois selecione uma aplicação para desinstalar.

Aplicações padrão que vem com o telefone não podem ser desinstaladas.

Ajuda

Acessa informações da ajuda para aprender como utilizar o telefone e as aplicações ou definir configurações importantes.

Toque em **Ajuda** na Tela de aplicações. Selecione uma categoria para visualizar dicas.

Para organizar categorias em ordem alfabética, toque em .

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

Inserir texto

Utilize o teclado Samsung ou a função texto por voz para inserir texto.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Pressione qualquer campo, abra o painel de notificações, toque em **Selecionar os idiomas de entrada** e depois selecione o tipo de teclado para utilizar.

Utilizar o teclado Samsung

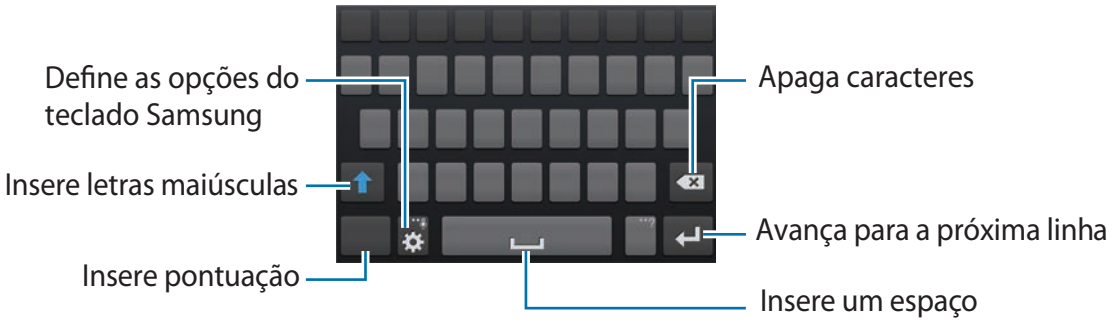

Inserir letra maiúscula

Pressione antes de inserir um caractere. Para todas em maiúsculo, pressione duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Mantenha pressionado e depois toque em para alterar o tipo do teclado. No teclado flutuante, mantenha o ícone pressionado e mova o teclado flutuante para outra localização.

Alterar o idioma do teclado

Adicione idiomas para utilizar no teclado e depois deslize a barra de espaço para a esquerda ou direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Mantenha pressionado , toque em e depois escreva uma palavra com seu dedo. Sugestões de palavras aparecerão conforme as letras forem inseridas. Selecione uma palavra sugerida.

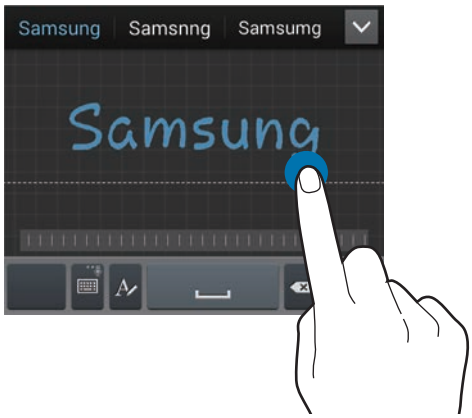

Use gestos manuais para executar ações, tais como, editar ou apagar caracteres e inserir espaços. Para visualizar o guia de gestos, mantenha pressionado e depois toque em → **Ajuda** → **Usar manuscrito**.

Inserir texto por voz

Ative a função entrada de voz e depois fale no microfone. O telefone exibe o que você fala.

Se o telefone não reconhecer suas palavras corretamente, toque o texto sublinhado e selecione uma palavra alternativa ou frase do menu suspenso.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma atual.

Copiar e colar

Mantenha um texto pressionado, arraste ou para selecionar mais ou menos texto e, em seguida toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto selecionado é copiado para a área de trabalho.

Para colá-lo num campo de entrada de texto, posicione o cursor no ponto que deseja inserir e toque o cursor, depois pressione **Colar**.

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o telefone a uma rede Wi-Fi ou use a internet para compartilhar arquivos de mídia com outros dispositivos. (p. 115)

Ativar ou desativar o Wi-Fi

Abra o painel de notificações e depois pressione **Wi-Fi** para ativá-lo ou desativá-lo.

Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.

Acessar redes Wi-Fi

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi** e depois deslize a tecla **Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas, insira uma senha, se necessário, e depois pressione **Conectar**. Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado. Depois que o telefone conectar a uma rede Wi-Fi, o telefone conectará automaticamente a qualquer momento em que esteja disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** na parte inferior da lista de redes. Insira o nome de uma rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois pressione **Conectar**.

Desativar redes Wi-Fi

Qualquer rede que já tenha sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desativada e o telefone não irá conectar automaticamente através dela. Selecione a rede na lista de redes e depois selecione **Esquecer**.

Configurando contas de e-mail

Aplicações Google, tais como, **Play Store**, requerem uma conta Google e o **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para ter uma melhor experiência com seu telefone.

Adicionar contas

Siga as instruções que aparecem ao abrir uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para iniciar sessão ou cadastrar uma conta Google, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois disso, pressione **Nova** para cadastrar ou pressione **Existente** e, em seguida, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta. Mais de uma conta Google podem ser utilizadas no telefone.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas**, selecione uma conta em **Minhas contas**, selecione a conta a ser removida e depois toque em **Remover conta**.

Transferir arquivos

Mova áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do telefone para o computador e vice-versa.

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia, contatos e calendários e os sincroniza com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize músicas.

Conectar como dispositivo de mídia

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Proteger o telefone

Previna terceiros de utilizar ou acessar dados pessoais e informações armazenadas no telefone ao utilizar funções de segurança. O telefone solicita um código de desbloqueio sempre que for desbloqueá-lo.

Definir um desbloqueio facial

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Desbloqueio facial**.

Enquadre seu rosto na moldura para capturá-lo. Depois, defina um desbloqueio de segurança PIN ou padrão para desbloquear a tela em caso do desbloqueio facial falhar.

Definir um desbloqueio rosto e voz

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Rosto e voz**.

Enquadre seu rosto na moldura para capturá-lo e depois defina um comando de voz. Depois, defina um desbloqueio de segurança PIN ou padrão para desbloquear a tela em caso do desbloqueio facial e de voz falharem.

Definir um padrão

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

Desenhe um padrão ao conectar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo. Defina um desbloqueio de segurança PIN para desbloquear a tela se você esquecer o padrão.

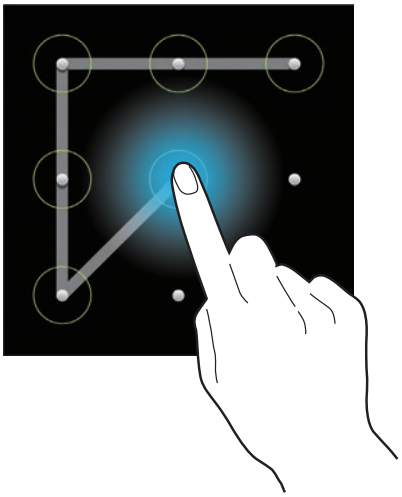

Definir um PIN

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.

Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para verificação.

Definir uma senha

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.

Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

Desbloquear o telefone

Ative a tela ao pressionar a tecla Ligar ou a tecla Início e insira o código de desbloqueio.

Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Atualização do telefone

O telefone pode ser atualizado com o último software.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Atualização com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o telefone ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o telefone e exibe atualizações disponíveis numa caixa de diálogo, se houver alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o telefone estiver atualizando.
- Ao atualizar o telefone, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Atualizar com o serviço firmware over the air

O telefone pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Mais** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de Software** → **Atualizar**.

Comunicação

Telefone

Use essa aplicação para efetuar ou atender uma chamada.

Pressione **Telefone** na Tela de aplicações.

Efetuando chamadas

Efetuando uma chamada

Use um dos seguintes métodos:

- **Teclado**: insira o número utilizando o teclado e depois pressione .
- **Registros**: efetue uma chamada do histórico de chamadas efetuadas e recebidas ou mensagens.
- **Favoritos**: efetue uma chamada da lista de contatos favoritos.
- **Contatos**: efetue uma chamada da lista de contatos.

Discagem rápida

Para discagem rápida, mantenha pressionado o dígito correspondente.

Predição de números

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparecerá. Selecione um deles para efetuar uma chamada.

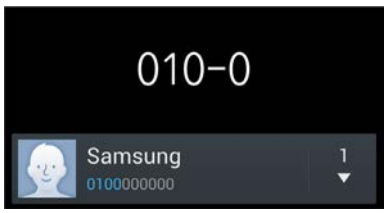

Encontrar contatos

Insira um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para encontrar um contato na lista de contatos. Conforme os caracteres são inseridos, a predição de contatos aparece. Selecione um dos contatos para fazer uma chamada.

Efetuar uma chamada internacional

Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer. Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em .

Durante uma chamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- : seleciona uma opção de equalizador durante uma chamada.
- : desativa a função redução de ruído que remove sons em plano de fundo para que a outra pessoa possa ouvi-lo claramente.
- : ativa e desativa o volume extra.
- **Espera**: coloca uma chamada em espera. Ou mantenha pressionada a tecla fone de ouvido. Toque em **Recuperar** para recuperar a chamada em espera ou mantenha pressionada a tecla do fone de ouvido.
- **Ad. Cham.**: faz uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Encerrar:** encerra a chamada atual**.**
- **Viva-voz**: ativa o alto-falante. Mantenha o telefone longe de seus ouvidos ao utilizar o alto falante.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **F. ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- **Alternar**: alterna entre duas chamadas.
- **Conferência**: efetua uma chamada em conferência quando conectado a duas chamadas. Repita essa ação para adicionar mais participantes. Esta função está disponível somente quando o serviço de chamada em espera está ativo.
- Tecla Menu → **Contatos**: abre a lista de contatos.
- Tecla Menu → **Notas**: cria uma nota.
- Tecla Menu → **Mensagem**: envia uma mensagem.
- Tecla Menu → **Transferir**: conecta o primeiro participante ao segundo. Isso desconecta você da conversa.
- Tecla Menu → **Gerenciar conf. tel.**: converse de forma privada com uma das pessoas durante a chamada em conferência ou desconecte uma das pessoas da chamada.

Adicionar contatos

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, insira o número e pressione **Adicionar aos Contatos**.

Enviar mensagem

Pressione a tecla Menu, em seguida toquem em **Enviar mensagem** para enviar uma mensagem ao número no visor.

Exibir registros de chamadas

Pressione **Registros** para visualizar o histórico de chamadas efetuadas e atendidas.

Para filtrar um registro de chamada, pressione a tecla Menu, toque em **Ver por** e depois selecione uma opção.

Modo FDN

O telefone pode ser definido para restringir chamadas efetuadas somente para números com prefixos específicos. Esses prefixos estão armazenados no chip.

Pressione a tecla de Menu, toque em **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN** e depois insira o PIN2 fornecido com o chip. Selecione **Lista FDN** e adicione números.

Restrição de chamada

O telefone não pode ser definido para prevenir certas chamadas de serem feitas. Por exemplo, chamadas internacionais não podem ser desativadas.

Pressione a tecla Menu, toque em **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma opção de restrição de chamada e insira uma senha.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma nova chamada, deslize para fora do círculo maior.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser efetuada. Quando uma segunda chamada é atendida, a primeira é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma nova chamada, deslize para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada recebida, deslize a barra de mensagem rejeitada para cima. Para criar a mensagem de rejeição, pressione a tecla de Menu, toque em **Config. de chamadas** → **Configurar mensagens de chamada recusada**.

Rejeitar chamadas automaticamente de números indesejados

Pressione a tecla de Menu, toque em → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Modo rejeição automática** → **Nº de rejeição automática** e depois toque em **Lista de rejeição automática**. Pressione **Criar**, insira um número, atribua uma categoria e depois pressione **Salvar**.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, ela aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

A chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora de serviços. Um usuário pode usar esse serviço para suspender a chamada atual e alterar para uma nova chamada. Esse serviço não está disponível para videochamadas.

Para utilizar esse serviço, pressione a tecla de Menu, toque em **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.

Encaminhar chamadas

O telefone pode ser configurado para enviar chamadas recebidas para um número específico.

Pressione a tecla de Menu, toque em **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Encaminhar chamadas** e depois selecione um tipo de chamada e condição. Insira um número e selecione **Ativar**.

Videochamadas

Efetuando uma videochamada

Insira o número ou selecione um contato da lista de contatos e depois toque em para efetuar uma videochamada.

Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Alternar Câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **Encerrar:** encerra a chamada atual**.**
- Tecla Menu → **Ocultar-me**: oculta sua imagem para o outro participante.
- Tecla Menu → **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibi-la para o outro participante.
- Tecla Menu → **Teclado:** abre o teclado.
- Tecla Menu → **Fone de ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- Tecla Menu → **Desligar viva-voz**: desativa a função microfone.
- Tecla Menu → **Emoções animadas**: aplica ícones animados à sua imagem.
- Tecla Menu → **Exibição de tema**: aplica ícones decorativos à sua imagem.
- Tecla Menu → **Ativar modo desenho**: altera o modo de visualização para desenho animado.

Mantenha pressionada a imagem do outro participante para acessar as seguintes opções:

- **Capturar imagem**: captura a imagem do outro participante.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Gravar vídeo**: grava um vídeo da imagem do outro participante.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços
- A gravação da imagem de uma pessoa sem a sua autorização é ilegal.

Mantenha pressionada sua imagem para acessar as seguintes opções:

- **Alternar câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibi-la para o outro participante.

Alternar imagens

Arraste uma imagem de ambos participantes na imagem do outro participante para alternar as imagens.

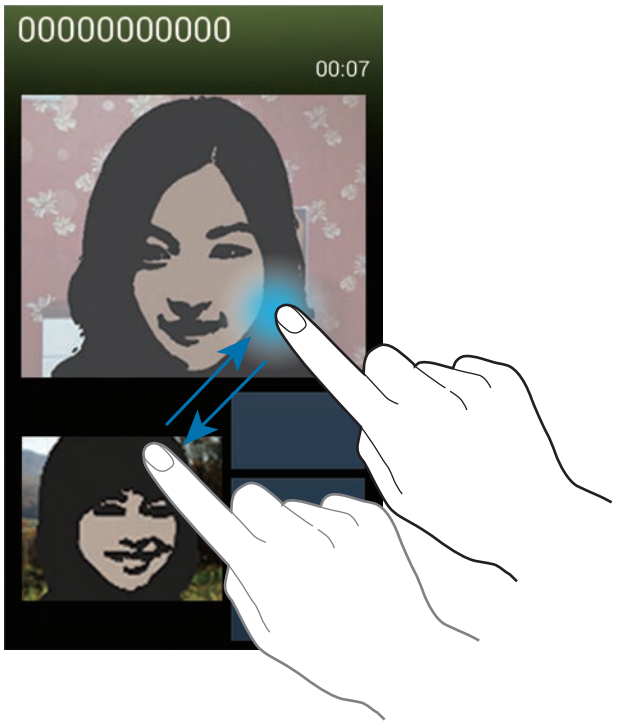

Contatos

Use essa aplicação para gerenciar contatos, incluir números de telefone, e-mail e mais.

Pressione **Contatos** na Tela de aplicações.

Gerenciar contatos

Criar um contato

Pressione +, selecione a posição de memória e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- / : adiciona ou apaga um campo de contato.

Editar um contato

Selecione um contato para editar e depois pressione .

Apagar um contato

Pressione a tecla de Menu e depois toque em **Apagar**.

Definir chamada rápida

Pressione a tecla de Menu, toque em **Config. de discagem rápida**, selecione a posição de discagem rápida e depois selecione um contato para ativá-la. Para remover um número da chamada rápida, mantenha-o pressionado e depois toque em **Remover**.

Pesquisando contatos

Toque em **Contatos**

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Use o índice no lado direito da lista de contatos para percorrer rapidamente ao arrastar um dedo por ele.
- Toque o campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o critério de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- : adicionar aos contatos favoritos.
- / : efetuar uma chamada de voz ou videochamada.
- : escrever uma mensagem.
- : escrever um e-mail.

Exibir contatos

Toque em **Contatos.**

Por padrão, o telefone exibe todos os contatos salvos no aparelho, o chip ou outra conta.

Pressione a tecla de Menu e depois toque em **Contatos para exibir** e depois selecione uma localização onde os contatos são salvos.

Mover contatos

Toque em **Contatos.**

Mover contatos para o Google

Pressione a tecla de Menu e depois toque em **Associar contas** → **Associar c/ Google**.

Contatos movidos para os Contatos Google aparecerão com o ícone na lista de contatos.

Mover contatos para a Samsung

Pressione a tecla de Menu e toque em **Associar contas** → **Associar c/ conta Samsung**.

Contatos movidos para os Contatos Samsung aparecerão com o ícone na lista de contatos.

Importar e exportar contatos

Toque em **Contatos.**

Importar contatos

Pressione a tecla de Menu e depois toque em **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**, **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.

Exportar contatos

Pressione a tecla de Menu e depois toque em **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**, **Exportar para cartão de memória** ou **Exportar p/ mem. int. telefone**.

Compartilhando contatos

Pressione a tecla de Menu e depois toque em **Importar/Exportar** → **Compart. cartão de visitas via**, selecione contatos, pressione **Concluído** e depois selecione um método de compartilhamento.

Contatos favoritos

Toque em **Favoritos.**

Pressione a tecla de Menu e depois execute uma das seguintes ações:

- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Adicionar aos favoritos**: adiciona contatos aos favoritos.
- **Remover dos favoritos**: remove contatos dos favoritos.
- **Ver por grade** / **Ver por lista**: exibe contatos em forma de grade ou lista.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Grupos de contatos

Toque em **Grupos.**

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo, e em seguida toque em +. Selecione os contatos para adicionar, e pressione **Concl.**

Gerenciar grupos

Pressione a tecla de Menu e depois execute uma das seguintes ações:

- **Criar**: cria um novo grupo.
- **Pesquisar**: pesquisa por contatos.
- **Alterar ordem**: manter pressionado ao lado do nome do grupo, arraste para cima ou para baixo para outra posição e depois selecione **Concl**.
- **Apagar grupos**: selecione grupos de usuários adicionados e depois pressione **Apagar**. Grupos padrão não podem ser apagados.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, pressione a tecla de Menu, toque em **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, selecione membros e depois pressione **Concl**.

Cartão de visita

Toque em **Contatos.**

Crie um cartão de visita e envie-o.

Pressione **Configurar perfil**, insira detalhes, como número de telefone, e-mail e endereço e depois selecione **Salvar**. Se as informações do usuário forem salvas ao configurar o telefone, selecione o cartão de visitas em **EU** e depois toque em para editar.

Pressione a tecla de Menu, toque em **Compart. cartão de visita.** e depois selecione um método de compartilhamento.

Mensagem

Use essa aplicação para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Pressione **Mensagem** na Tela de aplicações.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Enviar mensagens

Toque em , adicione destinatários, insira uma mensagem e depois toque em .

Use os seguintes métodos para adicionar destinatários:

- Insira um número de telefone.
- Pressione , selecione contatos e depois selecione **Concl**.

Use os seguintes métodos para criar uma mensagem multimídia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.
- Pressione a tecla de Menu e depois toque em **Adicionar assunto** para inserir um assunto.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Agendamento**. Defina uma data e um horário e depois toque em **Concl**. O telefone enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no telefone. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Traduzir e enviar mensagens

Para utilizar a função de tradução, pressione a tecla de Menu, toque em **Traduzir**, deslize o seletor **Traduzir** para a direita, selecione um par de idiomas e depois toque em **OK**.

Toque em para traduzir a mensagem e depois toque em **OK**. A mensagem traduzida irá repor a mensagem do idioma de origem.

Visualizar mensagens

Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato.

Selecione um contato para visualizar a mensagem.

Ouvir uma mensagem de voz

Mantenha pressionado **1** no teclado e depois siga as instruções da sua operadora de serviços.

E-mail

Use essa aplicação para enviar ou visualizar e-mails.

Pressione **E-mail** na Tela de aplicações.

Configurando contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira o endereço de e-mail e senha. Pressione **Próximo** para uma conta de e-mail privada, como Gmail, ou pressione **Config. manual** para uma conta de e-mail empresarial. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

Para configurar outra conta de e-mail, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Config.** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Toque a conta de e-mail para usar e depois toque em na parte inferior da tela. Insira destinatários, assunto e mensagem e depois selecione .

Pressione para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Pressione para anexar imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contatos e informações de localização na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, pressione a tecla de Menu e depois toque em **E-mail agendado**. Marque **E-mail agendado**, defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O telefone enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no telefone. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Ler mensagem

Selecione uma conta de e-mail para usar e novas mensagens são recuperadas. Para recuperar novas mensagens manualmente, pressione .

Toque uma mensagem para ler.

Toque a aba de anexos para abrir anexos e depois toque em **Salvar** para salvá-lo.

Gmail

Use essa função para acessar rapidamente e diretamente os serviços Google.

Toque em **Gmail** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de mensagens, pressione , insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois selecione .

Pressione a tecla de Menu e depois toque em **Anexar arquivo** para anexar imagens e vídeos.

Pressione a tecla de Menu e depois toque em **Adicionar Cc/Cco** para adicionar mais destinatários.

Pressione a tecla de Menu e depois toque em **Salvar rascunho** para salvar a mensagem para enviar mais tarde.

Pressione a tecla de Menu e depois toque em **Descartar** para reiniciar.

Ler mensagem

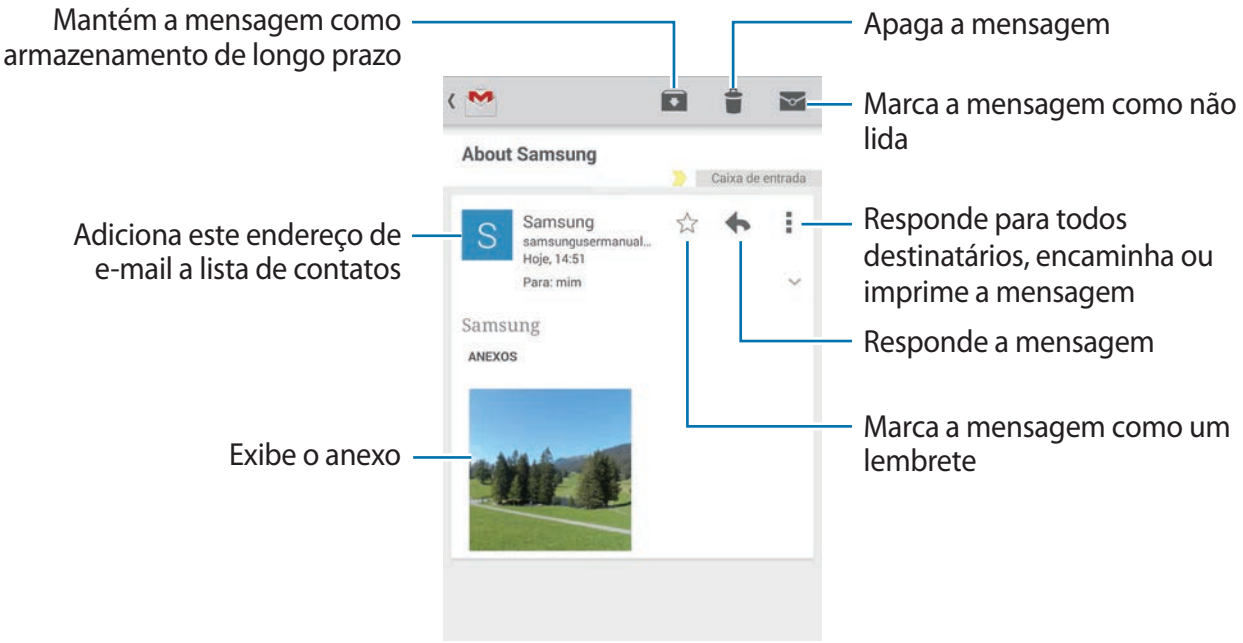

Marcadores

O Gmail não utiliza pastas atuais, ao invés disso, utiliza marcadores. Quando o Gmail é iniciado, é exibido na caixa de entrada.

Toque no nome da conta na parte superior da tela para visualizar mensagens com outros marcadores.

Para adicionar um marcador à mensagem, selecione a mensagem, toque a tecla Menu → **Alterar marcadores**, e depois selecione o marcador para identificar.

Hangouts

Use essa aplicação para fazer chat.

Pressione **Hangouts** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo na lista de amigos ou insira dados para pesquisar e selecione um amigo dos resultados para iniciar o chat.

Google+

Utilize essa aplicação para ficar conectado com pessoas via serviços de rede social Google.

Pressione **Google+** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Toque em **Todos** para alterar a categoria e depois percorra para cima ou para baixo para visualizar posts de seus círculos.

Fotos

Utilize essa aplicação para compartilhar imagens ou vídeos via rede social Google.

Toque em **Fotos** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Use uma das seguintes categorias:

- **CÂMERA**: exibe todas as imagens ou vídeos que foram feitos ou baixados pelo telefone.
- **DESTAQUES**: exibe imagens ou vídeos que são agrupadas por dados ou a imagens ou vídeos que estejam agrupadas por data ou álbum. Toque em > para exibir o resto das imagens ou vídeos do grupo.

Depois selecione uma imagem ou vídeo.

Ao visualizá-los, use um dos seguintes ícones:

- : altera a imagem.
- : compartilha a imagem ou o vídeo.

- : apaga a imagem ou o vídeo.

ChatON

Use esta aplicação para conversar com qualquer dispositivo. Para usar, você precisa registrar uma conta Samsung.

Toque em **ChatON** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Crie uma lista de contatos ao inserir números de telefone ou e-mails de contas Samsung ou selecionando contatos da lista de sugestões.

Toque em selecione um amigo e toque em **Concl**. para iniciar o chat.

Internet e rede

Internet

Use essa aplicação para navegar na internet.

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Visualizar páginas da internet

Toque o campo de endereço, insira o endereço da internet e depois toque em **Ir**.

Pressione a tecla de Menu para compartilhar, salvar ou imprimir a página atual da internet enquanto visualiza uma página da internet.

Para alterar a ferramenta de pesquisa, toque o campo de endereços e depois toque o ícone do ferramenta de pesquisa ao lado do endereço da internet.

Abrir uma nova página

Pressione a tecla de Menu e depois toque em **Nova janela**.

Para ir para outra página da internet, toque em 2, percorra para cima ou para baixo e toque a página para selecioná-la.

Pesquisar a internet por voz

Toque o campo de endereço, toque em ✕ → 🎤, fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Favoritos

Para adicionar a página atual aos favoritos, toque em ★ → **Adicionar favorito**.

Para abrir uma página favorita da internet, toque em ★ e selecione uma.

Histórico

Toque em → **Histórico** para abrir uma página da internet da lista de páginas recentemente visitadas. Para limpar o histórico, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Limpar histórico**.

Downloads

Mantenha pressionado um link na página da internet para abri-lo em uma nova página, salvá-lo ou copiá-lo.

Para visualizar link salvos, use **Downloads**. (p. 112)

Compartilhar páginas da internet

Para compartilhar endereços de páginas da internet, pressione a tecla de Menu e toque em **Compartilhar via**.

Para compartilhar parte de uma página da internet, mantenha pressionado o texto desejado, toque em **Compartil...**

Chrome

Use essa aplicação para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Toque em **Chrome** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Visualizar páginas da internet

Toque no campo de endereço e, em seguida, digite um endereço da web ou critérios de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em → **Nova guia**.

Para ir para outra página da internet, toque em → uma página da internet.

Pesquisar a internet por voz

Toque o campo de endereço, toque em , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize abas abertas e marque favoritos para usar com o Chrome em outros dispositivos quando você tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para ver janelas abertas em outros aparelhos, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Outros dispositivos**. Selecione uma página da internet para abri-la.

Para visualizar favoritos, toque em ★.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Sempre se certifique que você compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu telefone.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de comunicação para propósitos comerciais).
- A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Bluetooth** e depois deslize a tecla **Bluetooth** para a direita.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Bluetooth** → **Procurar** e dispositivos visíveis serão listados. Selecione o dispositivo que deseja parear e depois aceite a senha gerada automaticamente em ambos dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra o **Galeria**, selecione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e depois selecione um dos dispositivos Bluetooth pareados. Depois disso, aceite a solicitação de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. A transferência de arquivo é salva na pasta **Bluetooth**. Se um contato for recebido, ele será adicionado automaticamente na lista de contatos.

Screen mirroring

Use essa função para conectar seu telefone a uma tela grande com um AllShare Cast dongle e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outras funções com outros dispositivos que suportem a função Miracast Wi-Fi.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Dispositivos com Miracast habilitado que não suportem Proteção de conteúdo digital de banda larga (HDCP) podem não ser compatíveis com essa função.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.
- Para economizar energia, desative essa função quando não estiver utilizando-a.
- Se você especificar uma frequência de banda Wi-Fi, AllShare Cast dongles ou HomeSync podem não ser detectados ou conectados
- Se você reproduzir vídeos ou jogar jogos em uma TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Screen Mirroring** e depois deslize a tecla **Screen Mirroring** para a direita. Selecione um telefone, abre ou reproduz um arquivo e depois controlar a tela com as teclas de seu telefone. Para conectar um dispositivo utilizando um PIN, mantenha pressionado o nome do dispositivo para inserir o PIN.

Samsung Link

Use essa aplicação para reproduzir conteúdos salvos em vários dispositivos na internet. Você pode reproduzir e enviar qualquer arquivo de quaisquer dispositivos para qualquer dispositivo ou servidor de armazenamento da web.

Para usar essa aplicação, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung e registrar dois ou mais dispositivos como servidores de arquivos. Os métodos de registro podem variar dependendo do tipo do dispositivo. Para obter mais detalhes, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Configurações** → **Sobre este serviço.**

Toque em **Samsung Link** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Ao abrir essa aplicação, conteúdos recentes de todos os dispositivos cadastrados irão aparecer. Você pode navegar e reproduzí-los.

Enviar arquivos

Envie arquivos para outros dispositivos ou atualize-os para os serviços de armazenamento web.

Toque em para selecionar um dispositivo ou armazenamento da internet e percorra para a esquerda ou direita para selecionar uma categoria de mídia.

Depois toque em selecione arquivos e depois toque em .

Compartilhar arquivos

Toque em para selecionar um dispositivo ou armazenamento da internet e percorra para a esquerda ou direita para selecionar uma categoria de mídia.

Depois toque em selecione arquivos, toque em depois selecione um método de compartilhamento.

Reproduzir arquivos em um dispositivo remoto

Toque em para selecionar um dispositivo ou armazenamento da internet e percorra para a esquerda ou direita para selecionar uma categoria de mídia.

Depois toque em selecione arquivos, toque em depois selecione um método de compartilhamento.

- Formatos de arquivos suportados podem variar dependendo dos dispositivos conectados como reprodutor de mídia.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.

Gerenciar conteúdos em um servidor de armazenamento web

Selecione um servidor de armazenamento web e depois visualize e gerencie seus arquivos.

Para transferências de arquivos entre seu dispositivo e um serviço de armazenamento web, toque em , selecione arquivos e depois toque em .

Para registrar serviços de armazenamento web, toque em → **Adicionar armaze.** e depois selecione um serviço de armazenamento web.

Group Play

Use esta aplicação para compartilhar telas com vários dispositivos. Crie ou associe-se a uma sessão Group Play e depois compartilhe imagens, documentos ou música.

Toque em **Group Play** na Tela de aplicações.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Ao usar essa aplicação, você não poderá usar a internet.

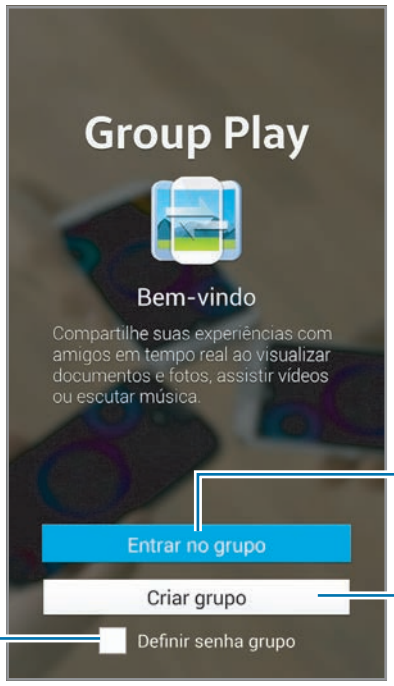
Group Play
Bem-vindo
Compartilhe suas experiências com amigos em tempo real ao visualizar documentos e fotos, assistir vídeos ou escutar música.
Entrar no grupo
Criar grupo
Definir senha grupo

Inicia a sessão do Group Play.

Cria uma sessão Group Play.

Definido para solicitar ou não uma senha para o grupo

Criar um grupo para o Group Play

Ao criar uma sessão Group Play, outros dispositivos podem entrar na sessão e compartilhar o conteúdo.

Ao usar uma senha para uma sessão Group Play, outros dispositivos devem inserir a senha para entrar na sessão. Para usar uma senha, marque **Definir senha grupo**.

Toque em **Criar grupo** e depois use as seguintes funções:

- **Compartilhar música**: selecione músicas para compartilhar. Você pode conectar dois ou mais dispositivos e utilize-os para obter um efeito de som.
- **Compartilhar imagens**: seleciona imagens para compartilhar.
- **Compartilhar vídeo**: conecte dois ou mais dispositivos para compartilhar um vídeo ou combine os dispositivos numa exibição maior. Cada dispositivo exibe parte do vídeo ao mesmo tempo, que podem ser reproduzidas juntas para criar uma exibição maior exibindo o vídeo inteiro. Para ativar essa função, toque em ao compartilhar um vídeo.
- **Compartilhar docum...**: seleciona documentos para compartilhar.
- **Jogar jogos e mais**: jogue jogos online com amigos.

Associar ao Group Play

Entrar numa sessão Group Play criada por outro dispositivo.

- Toque em **Entrar no grupo** e depois selecione uma sessão do Group Play para associar-se. Selecione uma categoria de mídia e o conteúdo que está sendo compartilhado atualmente aparecerá no dispositivo.
- Ative a função NFC e toque a parte traseira do seu dispositivo com a parte traseira de outro dispositivo que esteja iniciando uma sessão.

Usar funções adicionais numa sessão Group Play

Ao compartilhar músicas, imagens, vídeos ou documentos com outros dispositivos, use as seguintes funções:

- : altera as funções do alto-falante para cada dispositivo conectado.
- → : ajusta o volume.
- → : define o dispositivo para usar todos os dispositivos conectados como alto-falantes estéreo.
- : combina dispositivos conectados à tela para exibir uma tela maior.
- : divide a tela combinada.
- : ajusta o volume.

- : escreve uma nota ou desenha na tela. Todos os participantes poderão ver o que você criou.
- : exibe todas as imagens compartilhadas num layout de mosaico.
- / : seleciona mais imagens ou documentos.
- : exibe os participantes do grupo.

NFC

Seu telefone permite a leitura próximo a marcadores de campos de comunicação (NFC) que contém informações sobre produtos. Você também pode usar essa função para efetuar pagamentos e comprar passagens para transportes ou ingressos para eventos depois de baixar as aplicações necessárias.

A bateria contém uma antena NFC embutida. Manuseie a bateria cuidadosamente para evitar danos à antena NFC.

Se a tela estiver bloqueada, seu telefone não lerá os marcadores NFC ou receberá dados.

Para ativar a função NFC, na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **NFC**. Deslize o seletor **NFC** para a direita.

Ler informações de uma etiqueta NFC

Posicione a área da antena NFC na parte de trás do seu dispositivo próximo a uma etiqueta NFC. As informações da etiqueta aparecerão.

Fazer uma compra com a função NFC

Antes de poder utilizar a função NFC para efetuar pagamentos, você deve se cadastrar para o serviço de pagamento móvel. Para se cadastrar ou obter detalhes sobre o serviço, contate sua operadora de serviços.

Toque a área da antena NFC na parte de trás de seu telefone para o leitor de cartão NFC.

Enviar dados via Android Beam

Use a função Android Beam para enviar dados, tais como páginas da internet e contatos, para habilitar dispositivos NFC.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **NFC**. Deslize o seletor **Android Beam** para a direita.

Selecione um item, toque a parte traseira do seu telefone com a parte traseira do outro telefone e depois toque a tela do seu telefone.

S Beam

Use essa função para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos.

Não envie dados protegidos por direitos autorais via S Beam. Fazer isso é violar as leis de direitos autorais. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela utilização ilegal de dados protegidos por direitos autorais.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **S Beam**. Deslize o seletor **S Beam** para a direita.

Selecione um arquivo, toque a parte traseira do seu telefone com a parte traseira do outro telefone e depois toque a tela do seu telefone.

Se ambos telefones tentarem enviar dados simultaneamente, a transferência de arquivos pode falhar.

WatchON

Use essa aplicação para conectar a uma TV para assistir seus seriados e filmes favoritos.

Toque em **WatchON** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Primeiro, você deve conectar o telefone a uma rede e certificar-se que a porta infravermelha do telefone esteja apontada para a TV.

Conectar a uma TV

Conecte a uma TV para exibir a tela do dispositivo em uma superfície grande e controle a TV remotamente com o dispositivo.

Selecione um país e uma região. Toque em → **Config. agora** e depois siga as instruções em tela para registrar a TV no dispositivo. Os passos podem variar dependendo das opções que você escolher.

Para conectar com outros dispositivos, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Config.** → **Meu espaço** → **Adicionar dispositivos**.

Assistir TV

Selecione das sugestões dos programas de TV baseados em suas escolhas ao registrar uma TV ou selecione uma categoria no topo da tela. Selecione um programa de TV e depois toque em **Ver agora**. O programa selecionado aparecerá na TV conectada.

Toque em e abra o painel de controle para controlar a TV.

Configurar lembretes de programas

Toque o horário na parte inferior da tela e selecione um horário para um programa de TV que deseje assistir. Selecione um programa, toque em **Lembrete** e depois configure um horário de alarme para lembrá-lo de um programa de TV.

Mídia

Música

Use essa aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Reproduz música em outros dispositivos
Samsung
Over the horizon
Samsung
Ajusta o volume
SAMSUNG
Marca arquivo como música favorita
Ativa o modo aleatório
Altera modo de repetição
00:42
02:58
Minimiza o player
Abre a lista de reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionado para voltar a música em reprodução
Pausa e retoma a reprodução

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, pressione a tecla Menu, e depois toque em **Configurações** → **Volume inteligente**.

Quando o **Volume inteligente** está ativo, o volume poderá ficar mais alto que o nível de volume do telefone. Tenha cuidado para evitar exposição prolongada a sons altos que podem prejudicar sua audição.

- O **Volume inteligente** poderá não ser ativado em alguns arquivos.

Para definir um som personalizado enquanto ouve músicas com um fone de ouvido, pressione a tecla de Menu, toque em **Configurações** → **Adapt Sound** → **Ativado**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção adaptar som não é aplicada à reprodução de música. Se você diminuir o volume para o nível 13 ou menor, a opção é reaplicada.

Definir uma música como toque de chamada

Para utilizar a música reproduzida atualmente como toque de chamada, pressione a tecla de Menu, toque em **Definir como** → **Toque do telefone**.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em **Listas de reprodução**, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Criar lista de reprodução**. Insira um título e toque em **OK**. Toque em **Adicionar música**, selecione músicas para incluir e depois toque em **OK**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, pressione a tecla de Menu, toque em **Adic. à lista de reprodução**.

Lista de reprodução por ritmo

Reproduza músicas agrupadas por ritmo. A lista de reprodução é automaticamente criada pelo telefone.

Pressione a tecla Menu → **Configurações** → **Menu Música** e depois marque **Salão de música** e depois toque em **Concluído**.

Toque em **Salão de música** na parte superior da tela e selecione uma célula para um ritmo. Ou selecione várias células ao deslizar seu dedo.

Câmera

Utilize essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Use a **Galeria** para visualizar fotos e vídeos tirados pela câmera do telefone. (p. 78)

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

- A câmera automaticamente desativa quando não está em uso.
- Certifique-se que as lentes da câmera estejam limpas. Ou o telefone pode não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem altas resoluções.

Etiqueta de câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

Tirar uma foto

Toque a imagem na tela de pré-visualização onde a câmera deve focar. Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco fica verde. Toque em para tirar a foto.

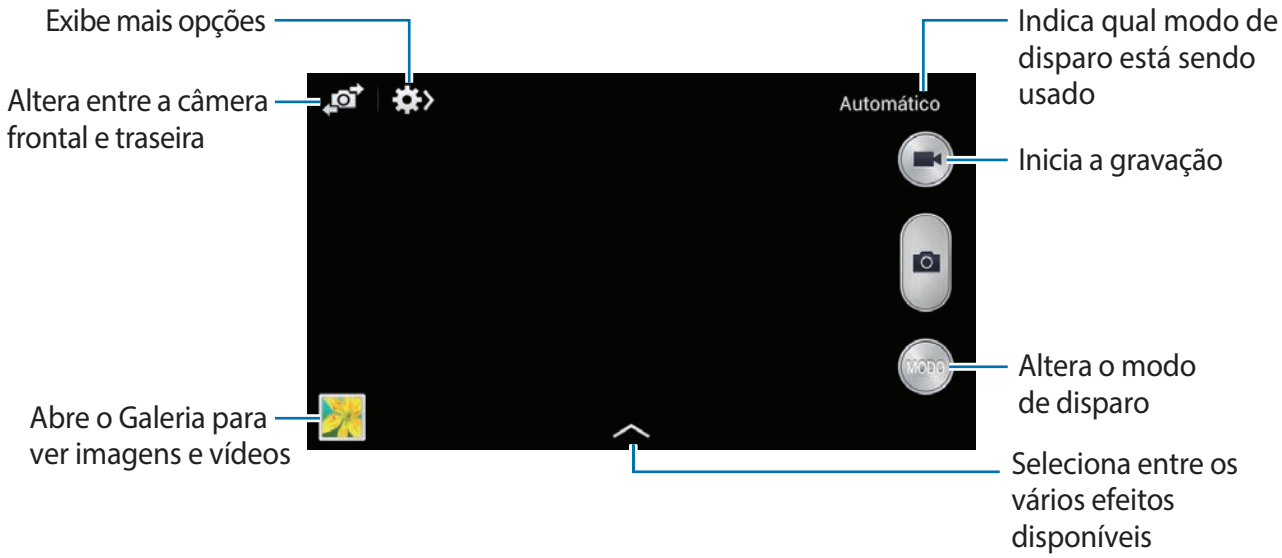
Exibe mais opções
Altera entre a câmera frontal e traseira
Abre o Galeria para ver imagens e vídeos
Automático
Indica qual modo de disparo está sendo usado
Inicia a gravação
Altera o modo de disparo
Seleciona entre os vários efeitos disponíveis

Modo de disparo

Vários efeitos de foto estão disponíveis.

Toque em **MODO** e percorra para cima ou parra baixo na tela do lado direito.

- **Automático**: use isso para permitir a câmera a avaliar os arredores e determinar o modo ideal para a foto.
- **Embelezar rosto**: tira uma foto com rostos iluminados para imagens mais suaves.
- **Melhor foto**: tira uma sequência de fotos e depois salva a melhor.
- **Disparo contínuo**: tira uma sequência de fotos de objetos em movimento.
- **Melhor face**: use isso para tirar vários disparos ao mesmo tempo e combiná-los para criar a melhor imagem possível.

  Toque em para tirar várias fotos. Para conseguir o melhor disparo, segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos. Quando o **Galeria** abrir, toque a moldura amarela em cada face e escolha a melhor pose individual para o objeto/sujeito. Depois de escolher uma pose para cada pessoa, toque em **Salvar** para juntar as imagens numa única foto e salvá-la.
- **Foto com som**: use isso para tirar uma foto com som.

  Toque em para tirar a foto. O telefone grava alguns segundos de áudio depois de tirar a foto.

Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado pelo microfone interno.

- **Ação**: use isso para tirar uma sequência de fotos e combiná-las para criar uma imagem que exibe traços de movimento.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas. O telefone pode não tirar fotos adequadamente em outras condições de disparo.

  - Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
  - Tire fotos de algo (objeto/pessoa) se movendo em uma direção.
  - Tire fotos com planos de fundo que sejam livres de objetos em movimento.
  - Evite tirar fotos de um objeto/pessoa e um plano de fundo com cores parecidas.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa que esteja muito perto ou muito longe para enquadrar no visor ou que seja muito comprido como um ônibus ou trem.
- **Foto animada**: use isso para criar fotos animadas de um vídeo.
- **Brilhante (HDR)**: use isso para tirar uma foto com níveis de contraste melhorados.

- **Apagador**: use essa opção para apagar os movimentos de objetos em movimento em plano de fundo.

  Toque em para tirar uma sequência de fotos. O telefone apaga traços de movimento de uma pessoa em movimento. Para restaurar a foto original, toque em **Exibir objetos em movimento** e depois toque a área destacada.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

  - Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
  - Evite tirar fotos de um objeto/pessoa e um plano de fundo com cores parecidas.
  - Ao tirar fotos de uma pessoa que esteja se movendo muito pouco ou se movendo muito, a câmera poderá não reconhecer todos os movimentos.
  - Se houver várias pessoas/objetos em movimento em plano de fundo, a câmera poderá não reconhecer a totalidade do movimento.
- **Panorama**: tira uma foto composta de muitas fotos agrupadas.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

  - Mova a câmera lentamente em qualquer direção.
  - Mantenha o visor da câmera dentro da moldura do quadro.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa/objeto em frente a planos de fundo irreconhecíveis, como céu vazio ou paredes lisas.
- **Esportes**: use esta configuração para objetos que se movem rapidamente.
- **Noturno**: use esta configuração para imagens tiradas em ambientes escuros.
- **Água**: use este modo para tirar uma foto debaixo d'água.

Fotos panorâmicas

Uma foto panorâmica é uma imagem ampla de uma paisagem que consiste em disparos múltiplos.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmera em qualquer direção. Quando a moldura azul se alinha com o visor, a câmera automaticamente faz outro disparo numa sequência panorâmica. Para parar o disparo, toque em .

Se o visor estiver fora da direção, o dispositivo irá parar de fotografar.

Aplicando efeitos de filtro

Utilize os efeitos de filtro para tirar fotos únicas ou gravar vídeos.

Toque em e selecione um filtro. As opções disponíveis podem variar por modo.

Filmar

Produzir um vídeo

Toque em para gravar um vídeo. Para pausar a filmagem, toque em . Para parar a filmagem, toque em .

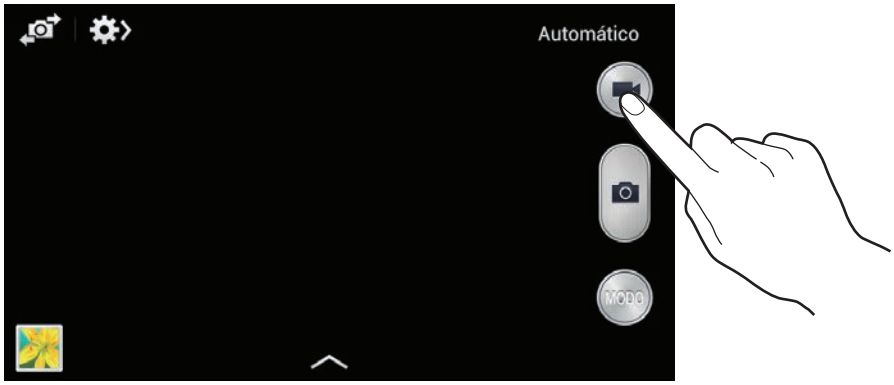

Durante a gravação, use as seguintes ações:

- Para mudar o foco, toque onde você quer focar. Para focar no centro da tela, toque em .
- Para capturar uma imagem de vídeo durante a gravação, toque em .

A função zoom pode não estar disponível ao filmar na maior resolução.

Modo de gravação

Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: use este modo para qualidade normal.
- **Limite MMS**: use este modo para diminuir a qualidade para enviar via mensagem.

Aumentar e diminuir o zoom

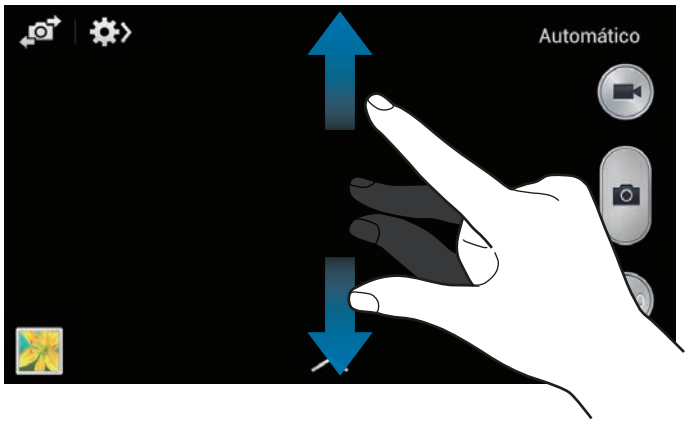

Utilize um dos seguintes métodos:

- Use a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

Disparo compartilhado

Toque em → e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar foto**: envia uma foto diretamente a outro dispositivo via Wi-Fi Direct ou NFC.
- **Comp. foto de amigo**: define a câmera a reconhecer o rosto de uma pessoa que você tenha marcado numa foto e envia a foto para essa pessoa.
- **Comp. foto ChatON:** envia uma foto diretamente a outro dispositivo via ChatOn.
- **Visor remoto**: define o telefone para controlar a câmera remotamente.

Controlar a câmera remotamente

Define o telefone como um visor para controlar a câmera remotamente.

Toque em → → **Visor remoto** e depois conecte o telefone e a câmera usando o Wi-Fi Direct ou o NFC. Toque em para tirar uma foto remotamente usando o telefone como um visor.

Personalizar as configurações da Câmera e Filmadora

Toque em → para personalizar as configurações da Câmera. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis variam dependendo do modo utilizado.

- **Resolução** / **Resolução do video**: selecione uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade. Mas isso utiliza mais memória.
- **Detector facial**: define o telefone para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotos.
- **Modos de medição**: selecione um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** medem a luz em plano de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.

- **ISO**: selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. Ela é medida equivalentes aos filmes de câmera tradicionais. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Anti-Vibração**: ativa ou desativa o anti-tremido. O anti-vibração ajuda a focar quando a câmera está em movimento.
- **Salvar como**: define o telefone para apagar a foto original ao tirar fotos com o modo tons ricos.
- **Marca de localização**: anexa uma legenda de localização na foto. Ative essa função ao tirar fotos para criar álbuns em **Story Album**.

  - Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
  - Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Legenda GPS.

- **Rever fotos/vídeos**: exibe rapidamente fotos ou vídeos capturados.
- **Tecla de volume**: defina como utilizar a tecla de Volume para controlar o obturador ou função zoom.
- **Temporiz.**: use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Controle do branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes a variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **Valor exposição**: altera o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Guias**: exibe guias na tela para ajudar na configuração ao selecionar opções.
- **Flash:** ativa ou desativa o flash.
- **Controle por voz**: define a câmera para tirar fotos com comandos de voz.
- **Nome do arquivo contextual**: define a câmera para exibir marcadores contextuais. Ative isso para usar a Etiqueta de amigo no **Galeria** e no **Story Album**.
- **Salvar como invertida**: inverte a imagem para criar uma imagem espelho da cena original.
- **Armazenamento**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Zerar**: zera as configurações da câmera.

Atalhos

Reorganiza atalhos para acesso rápido nas várias opções da câmera.

Pressione a tecla de Menu e depois toque em **Editar configurações rápi...**

Mantenha uma opção pressionada e arraste-a para um local no topo da tela. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista ao tocar e arrastar.

Galeria

Use essa aplicação para visualizar imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

Visualizar imagens

Iniciar o **Galeria** exibe as pastas disponíveis. Em caso de outra aplicação como **E-mail**, salva uma imagem, a pasta **Download** é automaticamente criada para incluir a imagem. Do mesmo modo, capturar uma tela cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Toque em uma pasta para abri-la.

Em uma pasta, imagens são exibidas por data de criação. Selecione uma imagem para visualizá-la em tela cheia.

Percorra para a esquerda ou direita para ver a próxima imagem ou a imagem anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Use um dos seguintes métodos para aumentar uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer lugar para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer lugar para aumentar o zoom. Junte os dedos para diminuir o zoom ou toque duas vezes para retornar.

Visualizar imagens utilizando a função de gestos

Use a função de gestos para executar uma função com um gesto específico.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Meu dispositivo** → **Movimentos e gestos** → **Movimento** arraste a tecla **Movimento** para a direita e depois ative a tecla para cada função.

Para parar de utilizar a função de gestos, desative a tecla da função.

Para ajustar a sensibilidade de cada função de movimento, selecione uma e toque em **Configurações avançadas**, e use o seletor ajustável.

Reproduzir vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone na pré-visualização. Selecione um vídeo para assisti-lo e toque em .

Cortando segmentos de vídeo

Selecione um vídeo e depois toque em . Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto final desejado e depois salve o vídeo.

Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, pressione a tecla de Menu e use as seguintes funções:

- **Favorito**: adicione a imagem aos favoritos.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens com as imagens da pasta atual
- **Moldura de foto**: use isso para escrever uma nota na parte de trás da imagem. A imagem editada é salva na pasta **Photo frame.**
- **Nota na foto**: use isso para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque em para editar a nota.
- **Copiar para área de trans.**: copia para a área de trabalho.
- **Imprimir**: imprime a imagem via USB ou conexão Wi-Fi. O aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- **Renomear**: renomeia o arquivo.
- **Comp. foto de amigo**: envia a imagem à uma pessoa que esteja com o rosto marcado numa imagem.
- **Cortar**: redimensiona a moldura azul para cortar e salvar a imagem.
- **Detectar texto**: definido para detectar texto em imagens.
- **Definir como**: define a imagem como papel de parede ou imagem de um contato.
- **Detalhes**: exibe detalhes da imagem.
- **Configurações**: altera as configurações do Galeria.

Modificar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em e use as seguintes funções:

- **Girar**: rotaciona a imagem.
- **Cortar**: corta a imagem.
- **Cor**: ajusta a saturação ou brilho da imagem.
- **Efeito**: aplica efeitos na imagem.
- **Retrato**: corrigir olhos vermelhos, ajustar e retocar rostos ou tornar plano de fundo desfocado.
- **Autocolante**: anexa adesivos.
- **Desenho**: desenha na imagem.
- **Moldura**: aplica molduras à imagem.

Imagens favoritas

Ao visualizar uma imagem, pressione a tecla de Menu, toque em **Favorito** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Fazer colagem de imagem

Em uma pasta, pressione a tecla Menu e toque em **Selecionar item**, selecione 2 ou mais imagens e depois pressione a tecla Menu e seleicone **Criar colagem.** Selecione um estilo na parte inferior da tela e depois toque em

Para adicionar imagens, toque em → **Adicionar figura**.
Para apagar imagens, toque em .
Para alterar o tipo de divisão, toque em .

Apagar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Numa pasta, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Selecionar item**, selecione imagens ao marcá-las e depois toque em .
- Ao visualizar uma imagem, toque em .

Compartilhar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Numa pasta, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Selecionar item**, selecione imagens ao marcá-las e depois toque em para enviá-las.
- Ao visualizar uma imagem, toque em para enviá-la ou compartilhá-la via serviços de redes sociais.

Definir como papel de parede

Ao visualizar uma imagem, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Definir como** para definir a imagem como papel de parede ou para associá-la a um contato.

Marcar rostos

Pressione a tecla de Menu, toque em **Configurações** e depois marque **Marcar rosto**. Uma moldura amarela aparece ao redor do rosto reconhecido em uma imagem. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e depois selecione ou adicione um contato.

Quando o nome inserido aparecer numa imagem, toque o rosto e utilize as opções disponíveis, tais como envio de mensagens.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho e expressão facial, cor da pele, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja utilizando.

Usar Etiqueta de amigo

Pressione a tecla de Menu e depois toque em **Configurações** → **Etiqueta de amigo** e depois arraste a tecla **Etiqueta de amigo** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (clima, local, data e nome da pessoa) ao abrir uma imagem.

Organizando com pastas

Crie uma pasta para organizar imagens e vídeos armazenados no dispositivo. Você pode copiar ou mover os arquivos de uma pasta para outra

Para criar uma nova pasta, toque em . Digite um nome para pasta, toque em **OK**, e então marque as imagens e vídeos. Toque e segure qualquer imagem ou vídeo selecionado, arraste para a nova pasta, e então toque em **Concl**. Toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover

Story Album

Use esta aplicação para criar seu próprio álbum digital para manter suas estórias ao organizar as imagens em ordem e automaticamente.

Toque em **Story Album** na Tela de aplicações.

Criar um álbum

Crie álbuns ao selecionar imagens da **Galeria** ou imagens organizadas por informações de etiqueta.

Toque em + e depois selecione uma opção.

Seleciona imagens da pasta Galeria.

Seleciona imagens por etiqueta de informação

Criar álbuns da Galeria

Toque em **Da Galeria**, selecione uma pasta, selecione imagens e depois toque em **Concl**. Insira um título para o álbum, selecione um tema e uma imagem de capa e depois toque em **Criar**.

Criar álbuns com etiquetas de informação

Criar álbuns ao organizar fotos por etiquetas de informações, tais como a localização onde uma imagem foi tirada, pessoas ou data.

Toque em **Por etiquetas de informações** e depois defina as seguintes opções de etiqueta:

- **Local**: especifique um local. O dispositivo organiza imagens da localização. Para usar etiquetas de localizações, ative as configurações de etiqueta GPS em **Câmera** antes de tirar fotos.
- **Pessoas**: selecione pessoas de imagens de etiquetas. O dispositivo organiza imagens tiradas de pessoas.
  Para usar etiquetas de pessoas, adicionar etiquetas em imagens em **Galeria**.
- **Hora**: especificar um período de tempo. O dispositivo organiza imagens tiradas durante o período que você definir.

Depois de terminar de configurar, toque em **Procurar fotos**. Insira um título para o álbum, selecione um tema e depois toque em **Criar**.

Ver álbuns

Selecione um álbum. A capa da imagem na primeira página. Percorra para esquerda ou direita no álbum.

Ao visualizar uma imagem, pressione a tecla Menu e use as seguintes funções:

- **Editar título**: renomear álbum.
- **Adicionar conteúdos**: adiciona mais conteúdos a página atual.
- **Remover conteúdo**: remove os conteúdos da página atual
- **Alterar tema**: altera o tema para o layout da página.
- **Alterar imagem de capa**: muda a imagem da capa do álbum.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens ou vídeos do álbum atual
- **Compartilhar via**: envia o álbum para outros.
- **Exportar:** exporta o álbum para a pasta Meus Arquivos ou para o Dropbox.
- **Imprimir:** imprime o álbum via USB ou conexão Wi-Fi. O aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- **Comprar álbum de fotos**: faz um pedido para um álbum impresso.
- **Remover página**: apaga uma página.

Editar imagens

Toque a imagem da página de um álbum.

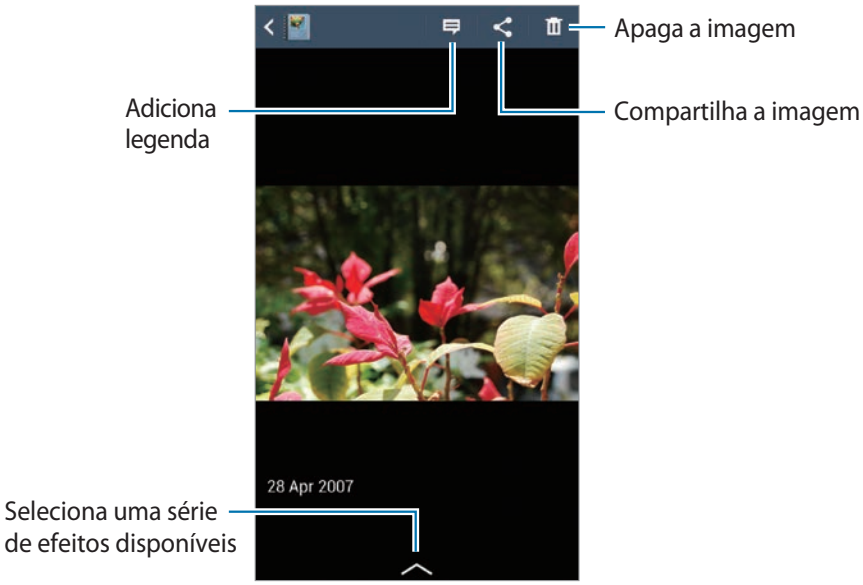

Pressione a tecla Menu e use as seguintes funções:

- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens ou altera suas configurações.
- **Def. como capa**: define a imagem como imagem da capa de um álbum.
- **Girar para a esquerda**: rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: rotaciona no sentido horário.

Criar álbuns com recomendação de fotos

Ao tirar várias fotos de uma localização, o dispositivo sugere a criação de um novo álbum baseado na localização. Essa função ajuda você a criar álbuns de fotos convenientemente quando você tiver seus eventos ou viagens.

Definir sua cidade atual

Defina sua cidade atual para que o dispositivo reconheça se você está em casa ou viajando. O dispositivo sugere a criação de eventos ou álbuns de viagem baseados em sua localização. Por exemplo, ao tirar fotos fora da sua cidade, o dispositivo sugere a criação de um álbum de viagem.

Pressione a tecla Menu → **Config.** → **Cidade natal**, selecione um método de configuração e depois toque em **Salvar**.

Configurar um número mínimo de fotos

Pressione a tecla Menu → **Config.** e depois deslize o seletor ao lado um tipo de álbum para a direita em **Sugestões**. Selecione um tipo de álbum e defina um número mínimo de fotos.

Ao tirar fotos que correspondem com seus critérios, o telefone sugere a criação de um álbum.

O telefone recomendará fazer álbuns quando você ultrapassar o número de fotos definidos para um único dia.

Criar um álbum de eventos ou de viagem

Toque em → **Das sugestões**. Selecione um álbum, digite um título para o álbum e, em seguida, toque em **Salvar**

Vídeo

Use essa aplicação para reproduzir vídeos.

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

- Evite bloquear a tela do telefone enquanto reproduz DivX Video-On-Demand. Cada vez que você bloqueia a tela enquanto reproduz DivX Video-On-Demand, uma das suas contas alugadas é perdida.

Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir.

Compartilha o vídeo com outros
Avança ou volta o vídeo em reprodução na barra de progresso
Altera o tamanho da tela
Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução
20130315_234618
00:00:03
00:00:11
Ajusta o volume.
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionado para avançar o vídeo em reprodução
Reduz o tamanho da tela do vídeo
Pausa e retoma o vídeo.

Apagar vídeos

Pressione a tecla de Menu, toque em **Apagar**, selecione os vídeos ao marcá-los, depois toque em **Apagar**.

Compartilhar vídeos

Pressione a tecla de Menu, toque em **Compartilhar via**, selecione os vídeos ao marcá-los, toque em **OK** e depois selecione um método de compartilhamento.

Usar Popup Video player

Use essa função para usar outras aplicações sem fechar o video player. Enquanto assiste vídeos, toque em para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover o player, deslize o player para outra localização.

YouTube

Use essa aplicação para assistir vídeos no site do YouTube.

Toque em **YouTube** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Assistir vídeos

Toque em , e depois insira uma palavra-chave. Selecione um dos resultados de pesquisa para assistir um vídeo.

Gire o telefone para a orientação paisagem para exibir tela cheia.

Compartilhar vídeos

Selecione um vídeo para visualizar, toque em , e depois selecione um método de compartilhamento.

Enviando vídeos

Toque em **Uploads** → , selecione um vídeo, insira informações para o vídeo e depois toque em .

Flipboard

Use essa aplicação para acessar suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar seu Flipboard, vá para a página inicial, deslize para cima para selecionar novos tópicos e depois toque em **Criar Seu Flipboard**.

Selecione uma história de capa ou um tópico, deslize através das páginas Flipboard e depois selecione um artigo para ler.

Aplicações e lojas de mídia

Play Store

Use esta aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados em seu aparelho.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque em para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **Instalar**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.

- Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que tenha baixado de outras fontes, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Mais** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar aplicações compradas do **Play Store**.

Toque em e selecione **Meus aplicativos**, selecione uma aplicação para apagar, e depois toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Utilize essa aplicação para comprar e baixar aplicações específicas Samsung. Para mais detalhes, visite o site *www.samsungapps.com.br*.

Toque em **Samsung Apps** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categoria. Percorra para esquerda na tela até a aba **Categoria** e selecione uma.

Para pesquisar por uma aplicação, toque em no topo da tela e depois insira uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **Grátis** ou toque na botão com o preço indicativo.

Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.

Play Livros

Utilize essa aplicação para ler e baixar livros.

Toque em **Play Livros** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Filmes

Use essa aplicação para assistir, baixar e alugar filmes ou seriados de TV.

Toque em **Play Filmes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Games

Use essa aplicação para baixar e jogar.

Toque em **Google** → **Play Games** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Utilidades

S Memo

Use essa aplicação para criar uma nota usando imagens e gravações de voz.

Toque em **S Memo** na Tela de aplicações.

Escrever notas

Crie notas com conteúdos enriquecidos ao desenhar imagens com seu dedo ou adicionar imagens ou notas de voz.

Toque em para escrever ou desenhar na tela ou toque em para inserir texto com o teclado.

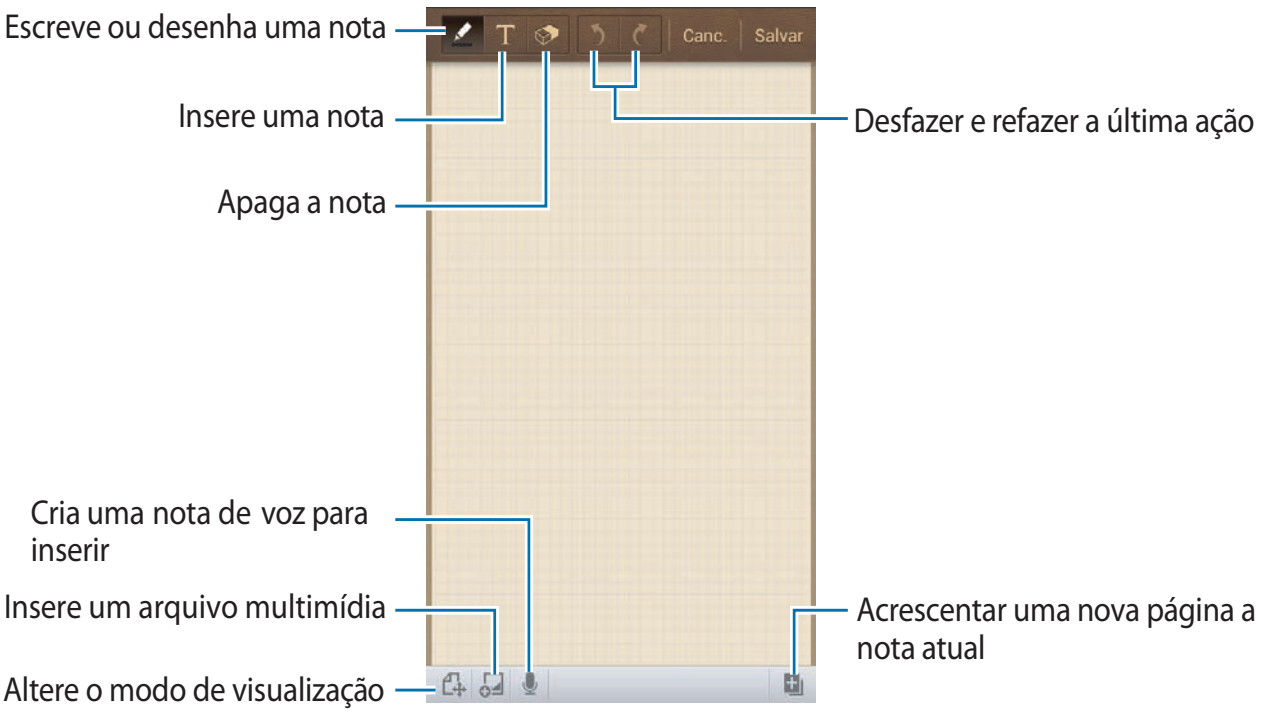
Escreve ou desenha uma nota
Insere uma nota
Apaga a nota
Cria uma nota de voz para inserir
Insere um arquivo multimídia
Altere o modo de visualização
Canc.
Salvar
Desfazer e refazer a última ação
Acrescentar uma nova página a nota atual

Ao fazer uma nota, toque em para alterar o tipo, a espessura e a cor da caneta.

Ao apagar uma nota escrita a mão, toque em para alterar o tamanho da borracha ou toque em **Limpar tudo** para limpar a nota.

Para alterar o plano de fundo da nota, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Alt. plano fundo**. Para adicionar marcadores, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Adicionar etiqueta**.

Inserir arquivos multimídia ou gravações de voz

Toque em para inserir arquivos multimídia. Toque em para inserir gravações de voz.

Navegar notas

Navegue pelas notas ao percorrer para cima ou para baixo.

Para pesquisar uma nota, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Pesquisar**.

Para apagar notas, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Excluir**.

Para organizar notas por data, título, marcadores ou outros, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Ordenar por**.

Para mudar o modo de visualização, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Ver por lista**.

Para criar uma nota ao importar um arquivo, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Importar**.

Para exportar notas com outro formato de arquivo, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Exportar**.

Para criar uma pasta, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Criar pasta**.

Para alterar a ordem das notas, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Alterar ordem**.

Para mover notas para outra pasta, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Mover**.

Para copiar notas, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Copiar**.

Para alterar as configurações, pressione a tecla Menu e depois toque em **Config**.

Para acessar informações de ajuda do S Memo, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Ajuda**.

Para fazer cópia de segurança ou recuperar notas do armazenamento USB, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Cópia de segurança e res.**

Visualizar uma nota

Toque o ícone da nota para abri-la.

Para apagar notas, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Excluir**.

Para enviar uma nota, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Compartilhar via**.

Para salvar a nota como uma imagem ou um PDF, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Exportar**.

Para adicionar notas a sua lista de favoritos, pressione a tecla de Menu, e depois toque em **Adicionar aos favoritos**.

Para salvar a nota como um evento, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Criar evento**.

Para definir a nota como widget ou papel de parede para a Tela inicial, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Definir como**.

Para imprimir a nota via conexão USB ou Wi-Fi, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Imprimir**. O telefone é compatível somente com algumas impressoras Samsung.

Para editar a nota, toque em .

Para reproduzir a nota de voz, toque em .

S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em , e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Adicionar evento**: insira um evento com uma configuração de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: insira uma tarefa com uma configuração de prioridade opcional.
- **Adicionar memo**: cria uma nota escrita à mão para anexar a data.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque em uma data para selecioná-la e toque-a novamente.

Insira um título e especifique qual calendário usar ou sincronizar. Depois toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como com que frequência repetir o evento, quando tem um alerta avançado ou onde o evento ocorre.

Anexar anotações à uma data

Mantenha pressionada uma data para selecioná-la e o bloco de notas aparecerá.

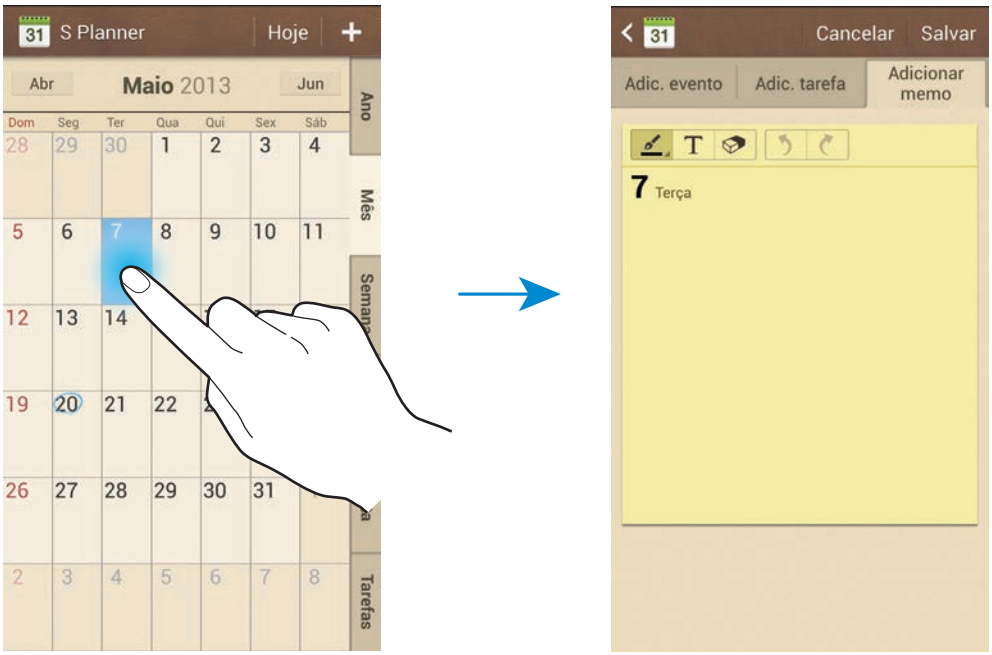

Sincronizar com o Calendário Google

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas** → **Google** em **Minhas contas** → uma conta Google → **Sincronizar Calendário**. Para sincronizar atualizações manualmente, na Tela de aplicações, toque em **S Planner**, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Sincronizar**.

Para exibir eventos ou tarefas sincronizados, pressione a tecla de Menu, toque em **Calendários** → **Visor**, selecione a conta Google e depois toque em **OK**.

Alterar o tipo de calendário

Selecione um dos diferentes tipos de calendários incluindo anual, mensal, semanal, entre outros na parte direita da tela. Um gesto de arrasto pode ser utilizado para alterar o tipo do calendário. Por exemplo, toque para alterar do calendário mensal para o calendário anual e amplie para alterar do calendário anual de volta ao calendário mensal.

Pesquisar por eventos

Pressione a tecla de Menu, toque em **Pesquisar** e depois insira uma palavra-chave para pesquisar.

Para visualizar os eventos de hoje, toque em **Hoje** no topo da tela.

Apagar eventos

Selecione uma data ou evento, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Apagar**.

Compartilhar eventos

Selecione um evento, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Compartilhar via** e depois selecione um método de compartilhamento.

Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos em sua pasta Dropbox, seu telefone automaticamente sincroniza com o servidor da web e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.

Toque em **Dropbox** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Ao executar o Dropbox pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração.

Uma vez que o Dropbox é ativado, fotos e vídeos feitos com a câmera do dispositivo são carregados para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotos ou vídeos enviados, toque em . Para compartilhar ou excluir arquivos ou criar álbuns, toque em e, em seguida, selecione os arquivos.

Para transferir arquivos para o Dropbox, toque em , pressione a tecla de Menu e depois toque em **Enviar para este local** → **Fotos ou vídeos** ou **Outros arquivos**. Para abrir arquivos no Dropbox, selecione um arquivo.

Durante a visualização de imagens ou vídeos, toque em para adicioná-lo à lista de favoritos. Para abrir os arquivos na lista de favoritos, toque em .

S Cloud

Utilize esta função para sincronizar arquivos ou fazer cópia de segurança das configurações e dados de aplicações com a sua conta Samsung ou Dropbox.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas** → **S Cloud**.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque em sua conta Samsung ou nas **Configurações de sincronização** para sincronizar arquivos.

Cópia de segurança e restauração de dados

Toque em **Backup** para fazer cópia de segurança ou restaurar os dados com a sua conta Samsung.

Sinc. com Dropbox

Toque em **Link da conta Dropbox** e depois insira a conta Dropbox. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Depois de se cadastrar, toque em **Permitir** e o telefone sincronizará arquivos automaticamente com o Dropbox sempre que você fizer alterações.

Drive

Use essa aplicação para criar e editar documentos e compartilhá-los através do armazenamento Google Drive. Ao criar documentos ou transferir arquivos para o Google Drive, seu dispositivo automaticamente sincroniza com o servidor da internet e qualquer outro computador com o Google Drive instalado. Acessa seus arquivos sem transferir ou baixar.

Toque em **Drive** na Tela de aplicações.

Enviar arquivos

Toque em Upload, selecione um dos arquivos salvos no aparelho, e envie ao Google Drive. Para criar um novo documento, ou digitalizar uma imagem ou documento e enviá-lo toque em **Criar** ou **Digitalizar**.

Exibir arquivos

Selecione um arquivo para abrir.

Enquanto visualiza, toque em ⓘ e use os seguintes ícones:

- : compartilha o arquivo com outros.
- :move o arquivo para outra pasta
- : :acessa opções adicionais.
- : :marca o arquivo como importante:

Relógio

Use essa aplicação para definir alarmes, verificar o tempo em qualquer localização do mundo, medir a duração de um evento, definir um cronômetro ou usar como relógio de mesa.

Toque em **Relógio** na Tela de aplicações.

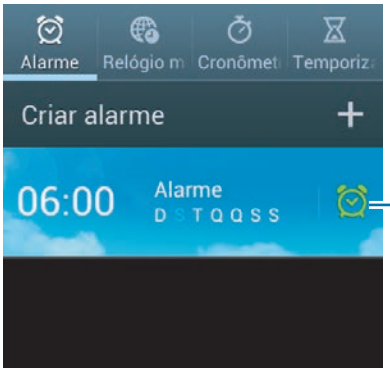

Alarme

Configurar alarmes

Toque em **Criar alarme**, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **Salvar**.

- **Alarme de localização**: define uma localização. O alarme para de tocar apenas quando você estiver no local.
- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

Parar alarmes

Arraste o ícone para fora do círculo grande para parar um alarme. Arraste o ícone para fora do círculo grande para repetir o alarme depois de um período de tempo específico.

Apagar alarmes

Mantenha pressionado o alarme e depois toque em **Excluir**.

Relógio mundial

Criar relógios

Toque em **Adicionar cidade**, e insira o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e depois toque em **Configurações de Horário de Verão**.

Apagar relógios

Mantenha o relógio pressionado e depois toque em **Excluir**.

Cronômetro

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar as voltas.

Toque em **Zerar** para apagar as voltas gravadas.

Temporizador

Defina a duração e depois toque em **Iniciar**.

Arraste para fora do círculo grande quando a contagem parar.

Relógio de mesa

Toque em para visualizá-lo em tela cheia.

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** na Tela de aplicações.

Rotacione o aparelho para a orientação paisagem para exibir a calculadora científica. Se a **Rotação de tela** estiver desabilitada, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Limpar histórico**.

S Health

Use essa aplicação para monitorar sua saúde ao gerenciar a ingestão ou queima de calorias.

Toque em **S Health** na Tela de aplicações.

Iniciar o S Health

Ao abrir essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções em tela e depois insira suas estatísticas físicas para completar a configuração. Depois, o menu S Health aparecerá na tela.

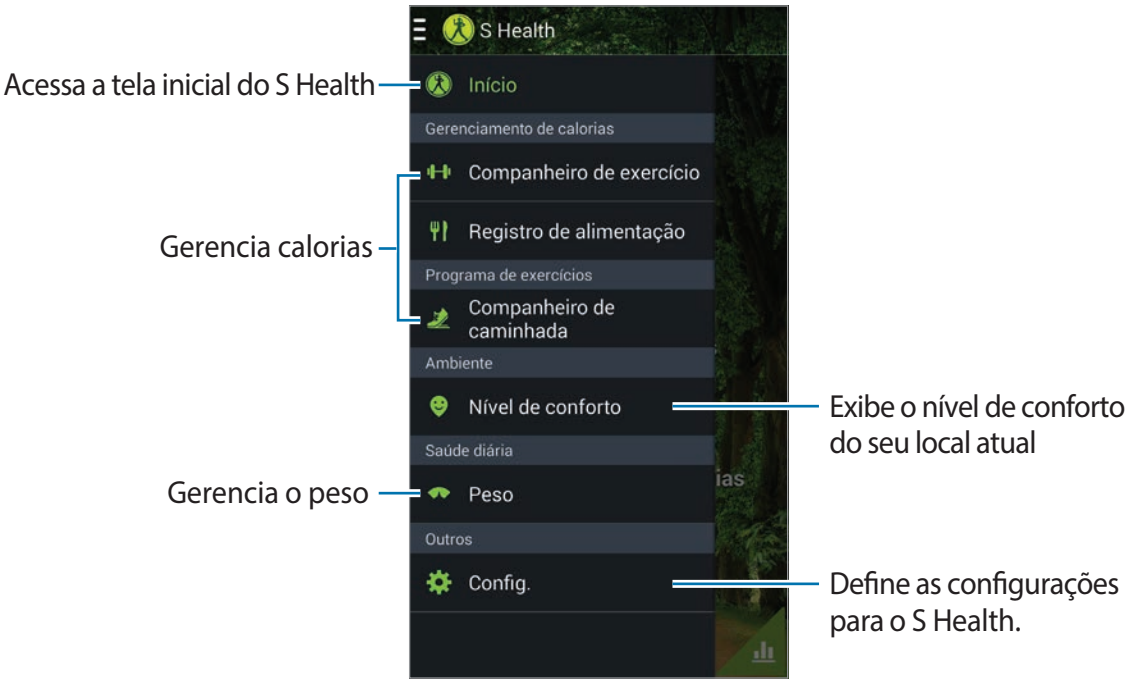

Para editar o perfil, toque em **Config.** → **Editar perfil**.

Baseado em suas estatísticas físicas, o telefone calcula sua taxa de metabolismo taxa metabólica basal (BMR) e recomenda ingestão calórica diária. A recomendação pode não ser precisa para todas as idades, composição corporal ou necessidades nutricionais.

Verificar suas informações de saúde

Você pode visualizar suas informações na tela do S Health.

Na tela de menu do S Health, toque em **Início**.

Para inserir calorias queimadas, toque em **Calorias perdidas**.

Para inserir calorias ingeridas, toque em **Ingestão de calorias**.

Usar o companheiro de caminhada

Defina um número alvo de passos e acompanhe seus passos diários e suas calorias queimadas.

Na tela inicial do S Health, toque em → **Companheiro de caminhada**.

Toque em **Iniciar** para contar seus passos. Toque em **Pausa** para salvar os registros.

Pressione a tecla Menu e use as seguintes opções:

- **Definir meta**: altera a meta de passos.
- **Total de passos**: exibe o número de passos que você fez.
- **Compartilhar via**: envia a página atual.
- **Reiniciar passos diários**: zera a contagem de passos diários.
- **Imprimir**: imprime a página atual ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda sobre a utilização do S Health.

- Você pode ter um pequeno atraso enquanto o companheiro de caminhada monitora seus passos e, em seguida, exibe a sua contagem de passos.
- Se você usar o companheiro de caminhada durante a viagem de carro ou de trem, a vibração pode afetar sua contagem de passos.

Usar o Companheiro de exercícios

Defina uma meta de exercícios e monitore suas calorias queimadas.

Na tela inicial do S Health, toque em → **Companheiro de exercício**.

Exibe seu registro de atividades diárias
Acessa o menu do S Health
Companheiro de ex
Exibe e gerencia conexões de dispositivos auxiliares
Hoje
Move para uma data específica do registro de exercícios
Quantas calorias você perdeu
0 kcal
1168 kcal restantes
Exibe o tempo em que se exercitou
00:00
Tempo total ativid.
Ir p/ exercício
Exibe os registros de atividade em um gráfico

Toque em + para salvar o exercício que você completou. Selecione um tipo de exercício, salve uma duração e depois toque em **Concluído**.

Pressione a tecla Menu e use as seguintes opções:

- **Definir meta**: altera sua meta diária de queima de calorias.
- **Compartilhar via**: envia a página atual.
- **Redefinir**: zera as informações do exercício diário.
- **Imprimir**: imprime a página atual ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda sobre a utilização do S Health.

Para definir uma meta de exercício e começá-lo, toque em **Iniciar exercício**. Defina os detalhes, tais como: tipo ou meta e depois toque em **Iniciar**.

Usar o Registro de alimentação

Defina uma meta de calorias e registre sua ingestão diária de calorias.

Na tela inicial do S Health, toque em → **Registro de alimentação**

Acessa o menu do S Health
Registro de alimentação
Exibe seu registro diário de calorias consumidas
Hoje
Move para uma data específica do registro de calorias consumidas
Calorias consumidas
0 kcal
3291 Kcal restantes
Insere as informações da refeição
+ Adic. ref.
Exibe seu consumo de calorias em um gráfico

Toque em **Adic. ref.** para inserir a ingestão de calorias. Insira as informações da refeição e depois toque em **Salvar**.

Pressione a tecla Menu e use as seguintes opções:

- **Definir meta**: altera sua meta diária de ingestão de calorias.
- **Compartilhar via:** envia a página atual.
- **Redefinir**: zera as informações de ingestão diária de calorias.
- **Imprimir**: imprime a página atual ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda sobre a utilização do S Health.

Verificar o nível de conforto do local atual

Ver a temperatura e a umidade de um local e comparar o nível de conforto com as condições predefinidas.

Na tela inicial do S Health, toque em → **Nível de conforto**.

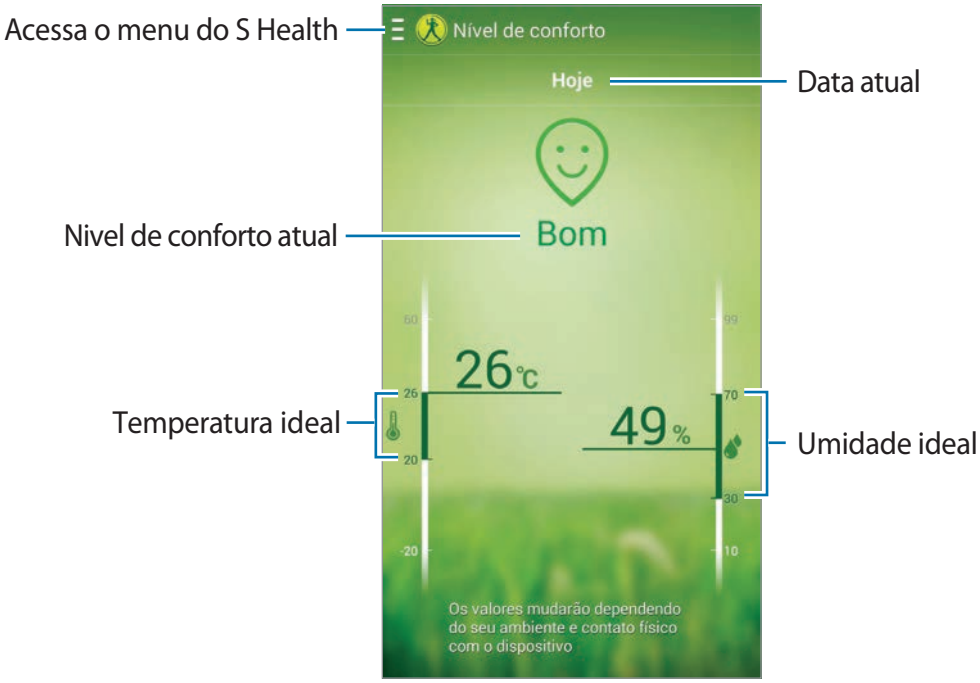

Pressione a tecla Menu e use as seguintes opções:

- **Compartilhar via**: envia a página atual**.**
- **Ajustar faixa de conforto**: altera a proporção da temperatura ou umidade ideal.
- **Imprimir**: imprime a página atual ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda sobre a utilização do S Health.

- Mede a temperatura e a umidade num ambiente fechado estável.
- A temperatura e a umidade podem variar dependendo do ambiente, temperatura do dispositivo ou contato físico com o dispositivo.
- A medição pode demorar se houverem alterações repentinas na temperatura ou na umidade.
- Para medições precisas, use um termo-higrômetro.

Gerenciar peso

Registre suas alterações de peso e gerencie os dados de peso para manter seu Índice de Massa Corporal adequado (IMB).

Na tela inicial do S Health, toque em → **Peso**.

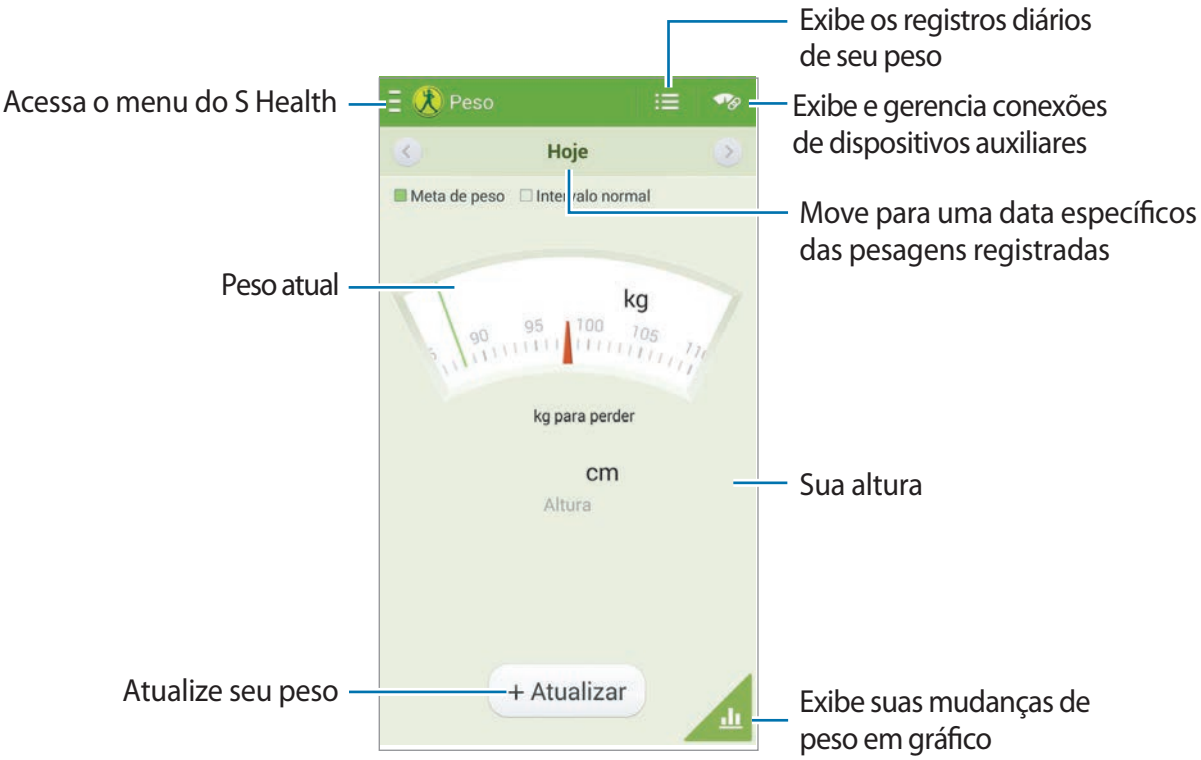

Toque em **Atualizar** para inserir as informações de peso. Insira um valor e depois toque em **Concluído**. Sempre que alterar as informações de peso, o dispositivo aplicará as informações ao seu perfil.

Você pode conectar um dispositivo de medição e registrar seu peso. Toque em → **Pesquisar**, selecione um dispositivo de medição e depois siga as instruções em tela para conectar o dispositivo de medição.

Pressione a tecla Menu e use as seguintes opções:

- **Definir meta**: altera a meta de peso.
- **Compartilhar via**: envia a página atual.
- **Redefinir**: zera as informações do peso diário.
- **Imprimir**: imprime a página via conexão USB ou Wi-Fi. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda sobre a utilização do S Health.

Definir configurações para o S Health

Toque em ☰ → **Config.** e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Editar perfil**: edita suas estatísticas físicas.
- **Contas**: adiciona ou exibe suas contas Samsung e NetPulse.
- **Segurança**: define um PIN para bloquear ou desbloquear o S Health.
- **Configurações de unidade**: define opções de unidade.
- **Notificação**: definido para receber notificações de novos eventos.
- **Bloquear fuso horário:** definido para deixar a configuração de fuso horário inalterado ao se mover através dos fuso horários.
- **Selecionar fuso horário:** define o fuso horário local.
- **Meus acessórios**: exibe e gerencia os dispositivos auxiliares.
- **Acessórios compatíveis**: Exibe a lista de dispositivos compatíveis.
- **Redefinir dados**: restaura dados do S Health.
- **Verificar existência de atualizações**: verifica a versão atual do S Health.
- **Termos de uso**: exibe os termos e condições, incluindo informações pessoais e política de retenção de dados.
- **Sobre o S Health**: exibe suas informações sobre o S Health.

S Translator

Use esta aplicação para traduzir textos em outros idiomas.

Toque em **S Translator** na Tela de aplicações.

Usar o S Translator

Defina os idiomas de origem e de destino, insira o texto no campo de entrada e depois toque em .

Para adicionar um par de idiomas à sua lista de favoritos, toque em .

Para enviar um par de idiomas, toque em .

Iniciar uma conversa com o tradutor

Toque nas teclas na parte inferior da tela para se comunicar com outra pessoa via tradução falada.

Toque em **Falar** para o seu idioma e, em seguida, fale no microfone. O telefone irá traduzir o que você diz. Toque em no campo do idioma desejado para que o telefone leia a tradução em voz alta.

Em seguida, toque em **Speak** para o idioma da pessoa com quem você está falando e deixe a pessoa responder em seu idioma. O telefone irá traduzir o que eles dizem. Toque em no campo de idioma de origem para que o telefone leia a resposta para você.

Gravador de voz

Use essa aplicação para gravar ou reproduzir notas.

Toque **Gravador de Voz** na Tela de aplicações.

Gravar notas de voz

Toque em para iniciar a gravação. Fale no microfone na parte inferior do telefone. Toque em para pausar a gravação. Toque em para encerrar a gravação.

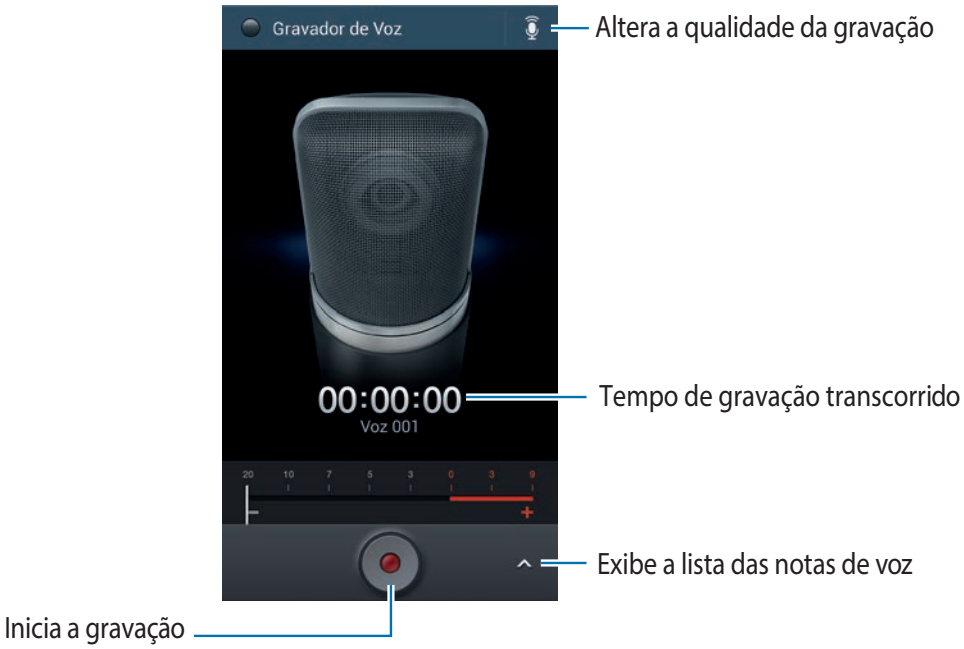

Para definir o aparelho para remover o ruído de fundo, pressione a tecla Menu, e em seguida toque em **Configurações** → **Redução de ruído**.

Reproduzir notas de voz

Selecione uma nota de voz para reproduzir.

- : ajusta a nota de voz.
- x1.0 : ajusta a velocidade da reprodução.
- : pausa a reprodução.
- / : pula 60 segundos para a frente ou para trás.
- / : pula para a nota de voz anterior ou posterior.

Para enviar uma nota de voz, pressione a tecla de Menu, toque em **Compartilhar via** e depois selecione um método de compartilhamento.

Gerenciar notas de voz

Na lista de notas de voz, pressione a tecla de Menu e selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar via**: selecione notas de voz para enviar e depois selecione um método de compartilhamento.
- **Excluir**: seleciona notas de voz para apagar.
- **Configurações**: altera as configurações do gravador de voz.
- **Encerrar**: fecha o gravador de voz.

Salvar arquivos com marcadores contextuais

Na lista de mensagens de voz, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Configurações** → **Nome do arquivo contextual** → **Ativado**.

S Voice

Use essa aplicação para comandar o telefone por voz para discar para um número, enviar uma mensagem e mais.

Toque em **S Voice** na Tela de aplicações. Ou pressione a tecla Início duas vezes.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialetos ou com sotaque.

O aparelho pode não reconhecer seus comandos ou executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você fala.

Modo viva-voz

No modo viva-voz, o telefone irá ler conteúdos em voz alta quando você receber novas chamadas, mensagens e notificações para que você possa utilizar o telefone sem as mãos enquanto dirige. Por exemplo, o telefone a lerá em voz alta o nome do chamador ou número do telefone ao receber uma chamada.

Para ativar o modo viva-voz, fale: “Ativar modo viva-voz”

Google

Use essa aplicação para pesquisar não apenas na internet, mas também, aplicações e outros conteúdos no aparelho.

Toque em **Google** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar no telefone

Toque o campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave. Ou toque em e depois fale uma palavra chave.

Se nenhum resultado aparecer na aplicação, o navegador da internet aparecerá e exibirá os resultados de pesquisa.

Escopo de pesquisa

Para selecionar quais aplicações pesquisar, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Configurações** → **Pesquisa no telefone** e depois marque os itens para pesquisar.

Google Now

Inicie o Pesquisa Google para visualizar notas do Google Now que exibem o clima atual, informações públicas de trânsito, seu próximo compromisso e mais quando você estiver a ponto de precisar delas.

Registre-se no Google Now ao abrir o Pesquisa Google pela primeira vez. Para alterar as configurações do Google Now, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Configurações** → **Google Now**.

Pesquisa por voz

Use essa aplicação para pesquisar páginas da internet ao falar.

Toque em **Pesquisa por voz** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Fale uma palavra-chave ou frase quando o **Falar agora** aparecer na tela.

Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no telefone, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Toque em **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Visualizar arquivos

Selecione uma pasta para abri-la. Para retornar a pasta de origem, toque em . Para voltar ao diretório raiz, selecione .

Em uma pasta, pressione a tecla de Menu e depois use uma das seguintes opções:

- **Selecionar tudo**: seleciona todos os arquivos para aplicar a mesma opção neles de uma só vez.
- **Criar pasta**: cria uma pasta.
- **Pesquisar**: pesquisa por arquivos.
- **Ver por**: altera o modo de visualização.
- **Ordenar por**: organiza arquivos ou pastas.
- **Config.**: altera as configurações do gerenciador de arquivos.

Adicionar atalhos para pastas

Adicione um atalho para pastas frequentemente utilizadas no diretório raiz. Pressione a tecla de Menu, toque em **Adicionar atalho**, insira um nome de atalho, selecione uma pasta e, em seguida, toque em **Definir aqui**.

Downloads

Use o Downloads para ver quais arquivos foram baixados pela aplicação.

Toque em **Downloads** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Selecione um arquivo para abri-lo com uma aplicação apropriada.

Para organizar os arquivos por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Para organizar os arquivos por data, toque em **Ordenar por data**.

Para apagar o histórico, toque em **Limpar lista**.

TripAdvisor

Use essa aplicação para obter informações de viagens tais como, destinos ou hotéis. Você também pode reservar um hotel e compartilhar suas opiniões.

Toque em **TripAdvisor** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Viagem e local

Maps

Use o Mapas para mostrar com precisão a localização do aparelho, pesquisar por locais ou obter direções.

Toque em **Maps** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar por locais

Pesquise locais, inserindo um endereço ou uma palavra-chave. Uma vez que o local é encontrado, selecione-o para ver as informações detalhadas. Consulte a ajuda para obter mais informações.

Obter direções para um destino

Toque em para definir localidade inicial e ponto final em seguida, selecione um método de viagem. O dispositivo mostra as rotas para chegar ao destino.

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o telefone, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

Conexões

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Para utilizar opções, pressione a tecla de Menu.

- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o WPS PIN.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Wi-Fi.

Configurar Wi-Fi no modo suspensão

Toque em **Wi-Fi**, pressione a tecla de Menu e depois toque em **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.

Quando a tela está desativada, o telefone desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Quando isso acontecer, o telefone automaticamente acessa redes de dados se estiver configurado para utilizá-las. Isso pode gerar cobrança de transferência de dados. Para evitar taxas de dados utilizados, defina essa opção para **Sempre**.

Configurar Notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Toque em **Wi-Fi**, pressione a tecla de Menu, toque em **Avançado** e depois marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Para utilizar opções, pressione a tecla de Menu.

- **Tempo limite de visibilida.**: define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Bluetooth**.**

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre a quantidade de dados utilizados e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: definido para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados**: define uma data mensal para controle do uso dos dados neste período.

Para utilizar opções, pressione a tecla de Menu.

- **Dados em roaming**: define o telefone para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados seg.**: define o telefone para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Sincronizar dados a.**: define o dispositivo para sincronizar automaticamente contatos, calendário, e-mails, favoritos e dados de imagens de redes sociais automaticamente.
- **Exibir uso do Wi-Fi**: definido para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis**: seleciona pontos de acesso Wi-Fi para prevenir aplicações que estejam sendo executadas em segundo plano para utilizá-las.

Mais redes

Personaliza configurações para controlar redes.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Aplicativo padrão de mensagem

Define o aplicativo de mensagem que será utilizado como padrão, quando nenhum for selecionado.

Impressão

Configurar definições para impressoras instaladas ativas no dispositivo. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir arquivos via Wi-Fi ou serviços cloud.

Redes móveis

- **Dados móveis**: use para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede**.**
- **Dados em roaming**: use o telefone para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi**: use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: use a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu telefone numa rede de conexão com computador via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem wireless para computador.
- **Compartilhamento de Bluetooth**: use a função Compartilhamento de Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.
- **Ajuda**: aprenda mais sobre a Ancoragem USB, Wi-Fi e o roteador Wi-Fi.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN).

NFC

Ativa a função NFC para ler ou criar etiquetas NFC que contém informações.

- **Android Beam**: ativa a função Android Beam para enviar dados, como páginas da web e contatos para outros dispositivos com NFC integrado.
- **Pagar com um toque:** define o método de pagamento.

S Beam

Ativa a função S Beam para enviar dados, como vídeos, imagens e documentos para outros dispositivos que suportem NFC e Wi-Fi Direct.

Dispositivos nas proximidades

- **Dispositivos nas proximidades**: ativa o compartilhamento de mídia permitindo que outros dispositivos certificados com DLNA acessem os conteúdos de seu dispositivo.
- **Conteúdos compartilhados**: define o telefone para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Lista de dispositivos não permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia.
- **Transferência de outros dispositivos**: define o telefone para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Ativa a função Screen mirroring e compartilha sua tela com outros dispositivos.

Meu dispositivo

Tela de bloqueio

Altera as configurações da tela de bloqueio. As seguintes opções podem variar dependendo da função de bloqueio de tela selecionada.

- **Bloqueio de tela**: ativa a função bloqueio de tela. As seguintes opções podem variar dependendo da função de bloqueio de tela selecionado.
- **Vários widgets**: define o telefone para permitir o uso de widgets na tela bloqueada.
- **Bloquear widgets de tela**:
  - **Aplicativos favoritos ou Câmera**: define o dispositivo para exibir os atalhos para cada aplicação ou inicia o aplicativo da câmera automaticamente quando você desliza a tela para a esquerda na tela bloqueada.
  - **Relógio ou mens. pessoal**: define o dispositivo para exibir um relógio ou uma mensagem pessoal na tela bloqueada. As seguintes opções podem variar, dependendo da sua seleção.

  Para uma mensagem pessoal:
  - **Editar mensagem pessoal**: edita a mensagem pessoal.

  Para um relógio:
  - **Relógio duplo**: define o telefone para exibir o relógio duplo.
  - **Tamanho do relógio**: altera o tamanho do relógio.
  - **Exibir data**: define o telefone para exibir a data com o relógio.
  - **Info do proprietário**: insere suas informações pessoais que são exibidas com o relógio.
- **Atalhos**: define o telefone para exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Efeito de desbloqueio**: seleciona um efeito quando você desbloqueia a tela.
- **Texto de ajuda**: define o telefone para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.
- **Ativar na tela de bloqueio**: define o telefone para reconhecer seu comando de ativação quando a tela estiver bloqueada.
- **Definir comando despertar**: define o comando de ativação para iniciar o **S Voice** ou executar uma função específica.

Visor

Altera as configurações do visor.

- **Papel de parede**:
  - **Tela principal**: selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela principal.
  - **Tela de bloqueio**: selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela de bloqueio.
  - **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e de bloqueio.
- **Painel de notificações**: personalize os itens que aparecem no painel de notificações.
- **Multi janela**: definido para ativar a função Múlti Janela.
- **Modo de tela**:
  - **Adaptar visor**: use esse modo para otimizar o visor de acordo com as configurações do visor.
  - **Dinâmico**: use esse modo tornar o tom da tela mais vivo.
  - **Padrão**: use esse modo para luz normal.
  - **Foto profissional:** use esse modo para fazer com que o tom do visor apareça similar ao da TV.
  - **Filme**: use esse modo para ambientes escuros, como um quarto escuro.
- **Brilho**: define o brilho do visor.
- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Daydream**: define o telefone para iniciar uma proteção de tela quando seu telefone conectar ou desconectar da ancoragem ou estiver carregando.
- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Exibir percentual da bateria**: definido para exibir o restante de bateria disponível.
- **Editar após capturar a tela**: define o telefone para editar a captura de tela depois de capturá-la.
- **Auto-ajuste do tom da tela**: definido para economizar energia ao ajustar o brilho do visor.
- **Aumentar sensib. ao toque**: define o telefone para aumentar a sensibilidade para que você possa utilizar o touch screen com luvas.

Dependendo do tipo de material que você esteja usando ao tocar o telefone, alguns comandos podem não ser reconhecidos.

Indicador de LED

- **Carregando**: definido para ativar a luz de notificação ao carregar a bateria.
- **Bateria fraca**: define o telefone para ativar a luz de notificação quando a bateria fraca.
- **Notificações**: define o telefone para ativar a luz de notificação quando tiver chamadas perdidas, mensagens ou notificações.
- **Gravação de voz**: define o telefone para ativar a luz de notificação quando você gravar notas de voz.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume**: ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a força da vibração de notificação.
- **Toques**: seleciona um toque de chamada para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Notificações**: seleciona um toque para eventos, tais como, novas mensagens, e ligações perdidas.
- **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho para vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
- **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Sons dos toques**: define o telefone para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen.
- **Som de bloqueio de tela**: define o telefone para emitir sons ao bloquear ou desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque**: define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Aplicativos Samsung**: altera as configurações de notificação para cada aplicação.
- **Som ao pressionar**: emite som ao pressionar as teclas do Teclado Samsung
- **Vibrar ao pressionar**: dispositivo vibra ao pressionar as teclas do Teclado Samsung.
- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI.

- **Adapt Sound**: define o som para o ouvido que você mais usa durante uma chamada ou escuta músicas.

Modo de tela de início

Selecione um Modo de Tela inicial (padrão ou fácil).

Chamadas

Personaliza os parâmetros para funções de chamada.

- **Código do provedor de serviço:** define um número para provedor de serviços.
- **Rejeição de chamadas:** rejeita chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Adicione números de telefone da lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de chamada recusada:** adiciona ou edita a mensagem que será enviada ao rejeitar uma chamada.
- **Atendendo/encerrando chamadas:**
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Controle por voz**: definido para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. Liga/Desliga encerra cham.**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Desligar tela durante as chamadas**: define o telefone para ativar o sensor de proximidade durante uma chamada.
- **Alertas de chamada**:
  - **Vibração de atendimento**: define o telefone para vibrar quando outra pessoa atender uma chamada.
  - **Vibração fim de chamada**: define o telefone para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
  - **Tom de conexão**: ativa ou desativa o tom de conexão da chamada.
  - **Tom de minuto**: ativa ou desativa o tom de minuto.
  - **Tom de encerramento**: ativa ou desativa o tom de encerramento da chamada.
  - **Alertas de chamada**: define o telefone para alertá-lo de eventos durante uma chamada.

- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: define o telefone para atender automaticamente depois de um período de tempo específico (disponível somente quando um fone de ouvido está conectado).
  - **Temporiz. atend. autom.**: seleciona a duração de tempo que o telefone espera antes de atender uma nova chamada.
  - **Cond. chamada de saída**: define o telefone para autorizar chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu telefone estiver bloqueado.
  - **Tipo da chamada de saída**: seleciona o tipo de chamadas efetuadas para certificar-se da utilização do fone de ouvido Bluetooth.
- **Configurações adicionais**:
  - **ID de chamada**: exibe seu ID do originador para outras pessoas em chamadas efetuadas.
  - **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.
  - **Código de área automático**: define o telefone para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
  - **Restrição de chamadas**: restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
  - **Chamada em espera**: permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.
  - **Rediscagem automática**: ativa a função discagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que foram cortadas.
  - **Números FDN**: ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu chip.
- **Toques e tons do teclado**:
  - **Toques**: seleciona um toque de chamada para alertá-lo de chamadas recebidas.
  - **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
  - **Vibrar enquanto toca**: define o telefone para vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas.
  - **Tons das teclas**: define o telefone para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Personalizar som de chamada**: selecione um tipo de som de chamada para usar com um fone de ouvido.

- **Redução de ruídos**: define o telefone para remover ruídos de fundo para que a outra pessoa possa ouvir você mais claramente.
- **Aumentar volume no bolso**: define o telefone para aumentar o volume do toque de chamada quando o telefone estiver num compartimento como uma bolsa ou bolso.
- **Imagem de chamada de vídeo**: seleciona uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- **Opções de falha de chamada**: seleciona um outro modo de ligar para o contato quando a videochamada não for conectada.
- **Serviço de caixa postal:** insere o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com a sua operadora de serviços.
- **Opções de Caixa Postal**: seleciona um toque para alertá-lo de novas mensagens de voz.
- **Som:** define o toque padrão de chamada.
- **Vibrar**: define o telefone para vibrar quando mensagens de voz são recebidas.
- **Contas**: define o telefone para aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
- **Usar chamada de Internet**: define quando usar serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP.

Modo de Bloqueio

Seleciona quais notificações serão bloqueadas ou define quais as notificações de chamadas de contatos específicos que serão recebidas no Modo de Bloqueio.

Modo viva-voz

Seleciona quais chamadas recebidas e notificações serão lidas em voz alta no Modo viva-voz.

Auxílio de segurança

Define o telefone para enviar uma mensagem para destinatários em caso de emergência. Mantenha pressionada a tecla de volume para cima e para baixo por 3 segundos para enviar a mensagem.

- **Editar mensagem de emergência**: seleciona ou edita a mensagem que será enviada quando você está em uma situação de emergência.
- **Enviar fotos emergência**: define o telefone para tirar fotos e enviá-las junto com a mensagem para os destinatários.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Intervalo de mensagens**: define um intervalo para reenviar a mensagem.
- **Contatos de emergência**: seleciona ou edita os destinatários da mensagem.

Lanterna

Altera as configurações da lanterna.

- **Tempo limite da lanterna**: define o tempo de espera que o telefone aguarda para desativar a luz da lanterna.

Modo de economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.

- **Economia de energia da CPU**: define o telefone para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Economia de energia da tela**: define o telefone para diminuir o brilho da tela.
- **Desligar resposta ao toque** define o telefone para desativar a vibração ao tocar as teclas.
- **Aprenda sobre economia de energia**: aprenda como reduzir o consumo da bateria.

Acessórios

Altera as configurações de acessório.

- **Som do dock**: define o telefone para reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: define o telefone para utilizar o microfone ancorado quando seu telefone estiver conectado a uma ancoragem de computador.
- **Exibição da tela inicial da mesa**: define o aparelho para exibir o relógio quando seu aparelho estiver conectado a uma ancoragem de relógio.
- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI. Alguns aparelhos podem não suportar a configuração som surround.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Acesse e altere as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade do aparelho:

- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.

- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Falar senhas**: define o aparelho para falar em voz alta as senhas que você inserir com o TalkBack.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Atenda chamadas ao tocar**: define o telefone para atender uma nova chamada ao tocar a tecla de aceitar chamada duas vezes.
  - **Controle por voz**: definido para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. Liga/Desliga encerra cham.**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Exibir atalho**: adiciona um atalho **Acessibilidade** no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Ligar.
- **Gerenciar acessibilidade**: exporta ou importa as configurações de acessibilidade para compartilhá-las com outros telefone.
- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Ampliação**: definido para aumentar ou diminuir o zoom com gestos manuais.
- **Cores negativas**: inverte as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Ajuste de cor**: ajusta o esquema de cores para a tela quando o telefone determina que você é daltônico ou está com dificuldade para ler o conteúdo.
- **Atalho de acessibilidade**: define o telefone para ativar o Talkback ao manter pressionada a tecla Ligar e depois manter a tela pressionada com dois dedos.
- **Opções de texto-para-fala**:
  - **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, toque em ⚙.
  - **Velocidade da fala:** seleciona a velocidade do texto falado.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
  - **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta atual de síntese da fala.
- **Balanço de som**: ajusta o balanço do som ao usar um fone de ouvido duplo.
- **Áudio mono**: habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.

- **Desligar todos os sons**: silencia todos os sons do aparelho.
- **Notificação por flash**: define o flash a piscar ao receber novas chamadas, mensagens ou notificações.
- **Legendas do Google (CC)**: define o dispositivo para exibir legendas em conteúdos suportados pelo Google e para alterar as configurações da legenda.
- **Legendas Samsung (CC)**: define o dispositivo para exibir legendas em conteúdos suportados pela Samsung e para alterar as configurações da legenda.
- **Menu assistente**: define o telefone para exibir o ícone de atalho do assistente que ajuda a acessar funções suportadas por teclas externas ou funções no painel de notificações. Você também pode editar o menu no ícone de atalho.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.
- **Controle de interação**: define uma área da tela a ser excluída de inserções de toque.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto. Algumas opções não estão disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, toque em .

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- **Idiomas inseridos**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode definir as configurações.
- **Substituição automática:** define o aparelho para corrigir palavras incorretas e incompletas ao tocar a barra de espaço ou pontuação.

- **Maiúscula e Minúscula automática**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático.**: define o telefone para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o telefone para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Entrada contínua**: definido para inserir texto ao percorrer o teclado.
- **Controle do cursor**: Ativa ou desativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibração**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o telefone para exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda para utilização do teclado Samsung.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Google digitação por voz

Para alterar as configurações da entrada de voz, toque em .

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: definido para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

Pesquisa de voz

Para o reconhecimento de voz Google, use as seguintes opções:

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: define o aparelho para fornecer feedback de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

- **Headset Bluetooth**: define o telefone para permitir uma pesquisa por voz com um fone de ouvido Bluetooth, quando conectado ao telefone.

Opções de texto-para-fala.

- **Mecanismo de Leitura de texto preferido**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, toque em .
- **Velocidade da fala:** seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

Movimentos e gestos

Ativa a função de reconhecimento de gestos e altera as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu telefone.

- **Air gesture**:
  - **Saiba mais: sensor/ícone**: exibe informações sobre o sensor de gestos e do indicador que aparece ao usar o recurso Air gesture.
  - **Visualização rápida**: quando a tela está desligada, mova sua mão sobre o sensor para ver notificações, chamadas não atendidas, novas mensagens, data e hora e muito mais.
  - **Mudança suspensa**: durante a visualização de e-mails ou páginas da web, mova sua mão para cima ou para baixo ao longo do sensor para rolar a página para cima ou para baixo.
  - **Navegação suspensa**: mova sua mão para a esquerda ou para a direita ao longo do sensor para navegar por imagens, páginas da web, músicas ou notas.
  - **Movimento suspenso**: mantenha um ícone pressionado com uma mão e depois mova a outra mão para a esquerda ou para a direita ao longo do sensor para mover o ícone para outro local.
  - **Aceitação Suspensa de chamada**: quando uma chamada é recebida, mova sua mão para a esquerda e depois para a direita ao longo do sensor para atender a chamada.
- **Movimento**:
  - **Chamada direta**: define o telefone para efetuar uma chamada ao colocar o telefone perto do ouvido enquanto exibe os detalhes de uma chamada, mensagem ou contatos.

- **Alerta inteligente**: define o telefone para alertá-lo sobre chamadas perdidas ou novas mensagens ao levantar o telefone.
- **Zoom**: definido para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens no **Galeria** ou navega em páginas da internet quando você mantém pressionados dois dedos na tela e inclina o aparelho para frente e para trás**.**
- **Explorar uma imagem**: define o telefone para percorrer numa imagem movendo o telefone em qualquer direção, quando a imagem é ampliada.
- **Silenciar/pausar**: definido para silenciar novas chamadas, alarmes e música ao colocar o telefone virado para baixo.

• **Movimento com a palma**:

- **Capturar tela**: define o telefone para capturar uma imagem de tela ao deslizar sua mão para esquerda ou para a direita através do visor.
- **Silenciar/pausar**: define o telefone para pausar a reprodução de mídia ou silenciar a lista de reprodução de mídia ao tocar a tela com a palma da mão.

Tela inteligente

• **Suspensão inteligente**: definido para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você estiver visualizando a tela.

• **Rotação inteligente**: definido para girar o telefone de acordo com a posição do seu rosto.

• **Pausa inteligente**: define o telefone para pausar a reprodução de vídeo quando você desvia o olhar da tela.

• **Rolagem inteligente**:

- **Inclinação da cabeça**: seleciona um método para percorrer para cima ou para baixo a tela inclinando a cabeça.
- **Inclinação do dispositivo**: seleciona um método para percorrer para cima ou para baixo a tela inclinando o aparelho.
- **Velocidade**: ajusta a velocidade para percorrer a tela.
- **Exibição de Resposta Visual**: define o telefone para exibir um ícone de sinal quando o telefone reconhece sua ação.

Essa função pode não funcionar adequadamente em ambientes com luz forte, escuros ou quando e telefone é movido ou agitado.

Exibição suspensa

Pré-exibe conteúdo ou exibe informações de conteúdo em janelas pop-up, ao apontar um item com o seu dedo.

- **Visualiz. das informações**: exibe informações em janelas pop-up ao apontar para itens com seu dedo.
- **Exibir progresso**: ao reproduzir música ou vídeos, pré-exibe arquivos ao apontar para a barra de progresso com seu dedo.
- **Visual. discagem rápida**: exibe informações de contato de números de discagem rápida em janelas pop-up, ao apontar para um número de discagem rápida com seu dedo.
- **Ampliador de página web**: ao navegar na internet, amplia a tela suspendendo seu dedo sobre a tela.
- **Tocar som e dar resposta ao toque**: define o telefone para reproduzir som e vibrar ao apontar itens com seu dedo.

Controle por voz

Altera as configurações das opções de controle por comandos por voz.

Contas

Adicionar conta

Adicionar seu e-mail ou conta SNS.

S Cloud

Altere as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar configurações e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: define o telefone para efetuar cópia de segurança e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta backup do Google.
- **Restaurar automaticamente**: definido para restaurar suas configurações e dados de

aplicações quando estas forem reinstaladas em seu aparelho.

- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Mais

Personaliza configurações para serviços de localização, segurança e outras opções.

Localizações

Altera as definições de localização e permissões de ativação para permitir que as aplicações usem suas informações de localização.

- **Método**: seleciona um método para colecionar seus dados de localização.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu chip.

- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no telefone. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Codificar o cartão SD externo**: definido para codificar os arquivos no cartão de memória.

Se você restaurar seu telefone para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o telefone não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de zerar seu telefone.

- **Controles remotos**: define o telefone para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung.
  - **Adicionar conta**: adiciona ou exibe sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: define o telefone para permitir a coleta de dados de localização ou determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado.
- **Ir para a página da web Encontrar meu dispositivo**: acessa o site Samsungdive (*www.samsungdive.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou

roubado pelo site do SamsungDive.

- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do chip.
- **Tornar senhas visíveis**: por padrão, o telefone oculta senhas por segurança. Define o aparelho para exibir senhas assim que elas são inseridas.
- **Administradores de dispositivo**: exibe os administradores do telefone instalados nele. Você pode permitir que os administradores do telefone apliquem novas regras em seu telefone.
- **Fontes desconhecidas**: selecione para instalar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do **Play Store**.
- **Verificar aplicativos**: define o aparelho para permitir o Google verificar a aplicação de comportamento prejudicial antes de instalar.
- **Tipo de armazenamento:** define o tipo de armazenamento para arquivos credenciados.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo:** instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu aparelho.

Aplicativos padrão

- **Início**: seleciona um modo padrão para a Tela inicial.
- **Mensagem**: seleciona a aplicação padrão para utilizar ao enviar mensagens.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode variar ao atualizar o telefone.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: definido para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data**: defina a data atual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define o telefone para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

Sobre o dispositivo

Acessa as informações do telefone e atualiza o software do telefone.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
- PIN: ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM.
- PUK: seu chip bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o chip. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora do touch screen. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas para dispositivos com touch screen.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-lo. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Início pressionada por aproximadamente 7 segundos. O telefone reinicia automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Contas** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder a conexão a redes. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que está discando.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que está recebendo a chamada.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria aparece vazio.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reiniciar o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir músicas

Algumas músicas podem não reproduzir em seu telefone Samsung por vários motivos. Se você receber mensagens de erro ao abrir música em seu telefone, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou tecla para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu telefone.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão do software instalado no telefone e estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 04/2014. Rev. 2.1